



МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



МОДЕЛЬ

FSMO D20.10 BL
FSMO D20.10 WH

ВВЕДЕНИЕ.....	4
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ	5
ОБЗОР МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ.....	8
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	9
УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ	10
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	11
ВЫБОР ПОСУДЫ	19
ЧИСТКА И УХОД.	21
ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТИ	23
ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ.....	24
ПРОГРАММА СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ELEXIR.....	26
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	27

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение продукции LEX. Мы уверены, что микроволновая печь оправдает Ваши ожидания и станет прекрасным помощником в Вашем доме.

Для правильного и безопасного использования техники, пожалуйста, ознакомьтесь со всеми пунктами данного руководства по эксплуатации. Просим Вас сохранять его в течение всего срока службы устройства.

В начале руководства Вы узнаете о важных условиях безопасной работы прибора. Чтобы он долго находился в прекрасном состоянии, мы приводим полезные советы по уходу и чистке.

Если в процессе эксплуатации возникнут неполадки, на последних страницах Вы сможете найти советы о том, как самостоятельно устранить мелкие неисправности.

Ваша микроволновая печь изготовлена из высококачественных материалов и полностью соответствует всем стандартам и нормам.

Наша бытовая техника постоянно совершенствуется, улучшаются характеристики, обновляется дизайн, поэтому рисунки и обозначения в руководстве могут несколько отличаться от фактической конфигурации приобретенной Вами модели.



Перед использованием микроволновой печи просим Вас внимательно ознакомиться с этим руководством. Сохраняйте его в течение всего срока эксплуатации. При утере руководства найти новое можно на официальном сайте.

Техника безопасности

Общая информация

– При покупке проверьте упаковку, микроволновую печь и комплектующие на наличие повреждений.

ВНИМАНИЕ

Не включайте устройство, если оно повреждено, — обратитесь в авторизованный сервисный центр.

– Запрещается самостоятельно разбирать, ремонтировать или модифицировать изделие.

ВНИМАНИЕ

Неквалифицированный ремонт аннулирует гарантию и снимает с производителя ответственность за возможные негативные последствия.

– Перед установкой внимательно прочтите это руководство и передайте его для ознакомления всем потенциальным пользователям прибора.

– Не снимайте распорки со стенок микроволновой печи: эти детали помогут обеспечить достаточное пространство для вентиляции.

Установка и подключение

– Внимательно следуйте инструкциям по установке и подключению. Убедитесь, что электрическая сеть полностью соответствует характеристикам, указанным в этом руководстве и таблице с техническими данными.

– Прибор должен подключаться к сети с заземлением.

– Устройство необходимо устанавливать на устойчивую, ровную и твердую поверхность, которая рассчитана на его вес.

– Перед подключением микроволновой печи к электросети убедитесь, что розетка и кабель питания исправны и не имеют повреждений.

– Розетка должна быть расположена так, чтобы любой пользователь смог быстро вынуть из нее вилку при аварийной ситуации.

ВНИМАНИЕ

Во избежание поломки перед включением техники в холодное время года необходимо выдержать микроволновую печь в распакованном виде при комнатной температуре не менее 4 часов.

– Не устанавливайте устройство в местах со слишком высокой/низкой температурой воздуха, во влажных или пыльных помещениях, рядом с источниками воды, а также на открытом воздухе.

Эксплуатация

– Используйте микроволновую печь только по прямому назначению — для разогрева и приготовления пищи в домашних условиях.

– Запрещается эксплуатация устройства в коммерческих условиях, для сушки продуктов или любых других предметов и иных целей, для которых оно не предназначено. Производитель не несет ответственности за повреждения, поломки или травмы, к которым может привести ненадлежащее использование изделия.

– Не включайте прибор без стеклянного подноса и продуктов в рабочей камере.

– Посуда, аксессуары и части самого прибора могут сильно нагреваться во время приготовления. Не касайтесь их голыми руками — используйте прихватки.

– Готовьте только в посуде, которая предназначена для микроволновой печи.

– Не используйте с устройством внешний таймер, а также независимые системы дистанционного управления.

Микроволновое излучение

ВНИМАНИЕ

Во время работы микроволновой печи ее дверца должна быть закрыта. Следите, чтобы ничего не мешало плотно закрывать ее.

– Тщательно очищайте уплотнитель дверцы, полностью удаляйте моющие средства с поверхности прибора после чистки.

– Модель относится к **группе 2 класса В** по классификации оборудования ISM (промышленного, научного и медицинского), в котором радиочастотная энергия намеренно генерируется и/или используется в форме электромагнитного излучения для обработки материала и электроэрозионного оборудования. Такую технику можно эксплуатировать в быту с подключением к электросети с низким напряжением, которое применяется в жилых домах.

Пожарная безопасность

– Не оставляйте без присмотра продукты готовящиеся в посуде, в составе которой есть пластик или бумага.

ВНИМАНИЕ

Не используйте и не храните в устройстве или рядом с ним легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества (например, спирт, растворитель, бензин) и не применяйте их для чистки микроволновой печи.

- Не готовьте в закрытой посуде.
- Снимайте проволочные зажимы с пакетов для запекания, прежде чем поместить их в рабочую камеру.

ВНИМАНИЕ

Не устанавливайте микроволновую печь рядом с кухонными плитами, варочными панелями, духовыми шкафами и другими источниками тепла.

- Следите, чтобы кабель питания находился на безопасном расстоянии от горячих поверхностей.
- Если из-за дверцы выходит дым, немедленно выключите микроволновую печь, выньте кабель из розетки и не открывайте дверцу, чтобы пламя не вырвалось наружу.
- Ничего не храните в рабочей камере, вынимайте еду, посуду и аксессуары сразу после приготовления.
- Не используйте устройство для приготовления во фритюре. Кипящее масло может повредить рабочую камеру.
- Запрещается использовать посуду с металлическими элементами для приготовления блюд с помощью микроволн.
- Не подключайте прибор к сети через адаптеры или удлинители.

Безопасное обращение с некоторыми продуктами


- Нельзя варить или разогревать в микроволновой печи яйца в скорлупе: они могут взорваться даже после отключения нагрева. При приготовлении яичницы-глазуньи нужно наколоть желток.
- Взбалтывайте и перемешивайте содержимое емкостей с детским питанием и проверяйте его температуру, прежде чем кормить ребенка.
- Перед приготовлением прокалывайте продукты, которые покрыты плотной кожурой или шкуркой (например, картофель, сардельки, целые кабачки, яблоки или каштаны).
- Никогда не готовьте в микроволновой печи моллюсков и ракообразных.

ОБЗОР МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Обзор микроволновой печи

Изображения устройства приведены для справки, разные модели могут отличаться.

1. Система блокировки дверцы
2. Дверца
3. Приводной вал
4. Роликовое кольцо
5. Кнопка открывания дверцы
6. Панель управления
7. Волновод (не убирайте защитную наклейку)
8. Стеклоподнос

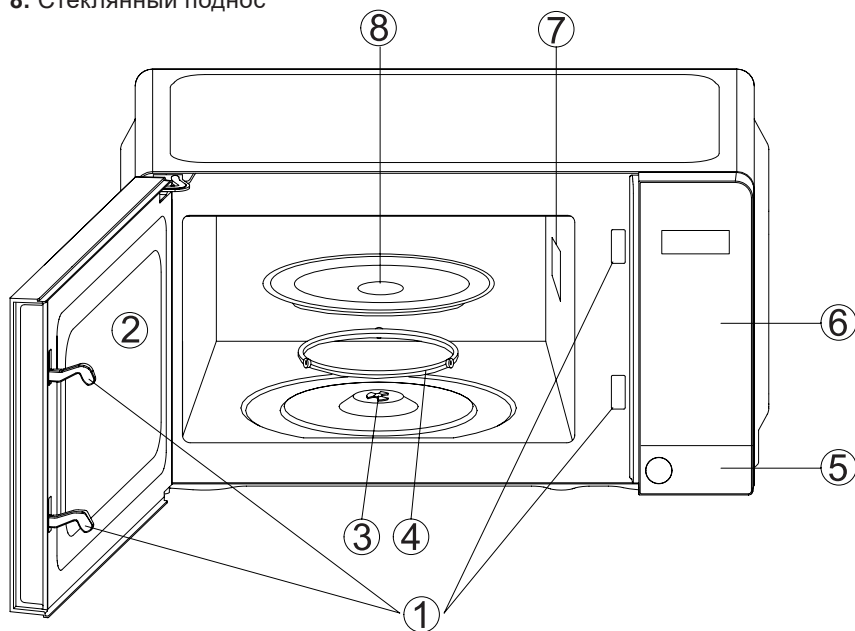

Комплектация:

- Микроволновая печь
- Стеклоподнос
- Кольцо поворотного стола в сборе
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон

Технические характеристики

Модели	FSMO D20.10 BL/WH
Тип установки	Отдельностоящая
Цвет	Черный/белый
Материал дверцы	Стекло
Материал корпуса	Окрашенная сталь
Внутреннее покрытие камеры	Серая/белая антипригарная эмаль
Объем	20 л
Поворотный стол	Есть
Тип магнетрона	Резонаторный
Тип управления	Электронное
Дисплей	Есть
Автопрограммы	6
Звуковой сигнал	Есть
Таймер	Есть, 99 минут
Диаметр тарелки	245 мм
Напряжение/частота	230 В/50 Гц
Потребляемая мощность	1100 Вт
Номинальная мощность микроволн	700 Вт
Рабочая частота	2450 МГц
Количество уровней мощности	10
Размер устройства	243 × 446 × 323 мм
Размер упаковки	268 × 466 × 362 мм
Вес изделия брутто/нетто	10,5 кг/9,5 кг

ПРИМЕЧАНИЕ

Для всех размеров допустимы только плюсовые отклонения.

Размеры указаны в мм.

Размеры, приведенные в таблице и на рисунках, являются конструктивными. В силу разных причин возможно небольшое различие между фактическими и конструктивными размерами. Данные приведены только для справки.

Внешний вид, цвет и комплектация изделия могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Все усовершенствования будут учтены в новой версии руководства по эксплуатации.

Установка и подключение

ВНИМАНИЕ

Перед установкой и подключением микроволновой печи к сети ознакомьтесь разделом «Техника безопасности» данного руководства.

- Снимите всю упаковку снаружи и внутри изделия.
- Убедитесь в том, что устройство и комплектующие не повреждены. Если Вы заметили повреждения, не устанавливайте и не используйте прибор — обратитесь в сервисный центр.
- Выбирая место для установки, учитывайте, что работа микроволновой печи может вызывать помехи в приеме радио- и телесигнала. Однако их можно уменьшить или устранить, приняв следующие меры:
 1. Очистить дверцу и уплотнительную поверхность микроволновой печи.
 2. Переориентировать приемную радио- или телеантенну.
 3. Переместить микроволновую печь относительно приемника.
 4. Включить микроволновую печь в другую розетку, чтобы печь и приемник были подключены к разным цепям.

Подключение

Микроволновая печь снабжена вилкой и должна подключаться только к правильно установленной и заземленной розетке. Только квалифицированный электрик, который принимает во внимание соответствующие правила, может установить розетку или заменить соединительный кабель.

При подключении рекомендуется предусмотреть отдельный контур, обслуживающий только микроволновую печь. Высокое напряжение опасно и может привести к поломке микроволновой печи, пожару или другому несчастному случаю.

ВНИМАНИЕ

Неправильное заземление может привести к поражению электрическим током.

Если у Вас возникли какие-либо вопросы относительно подключения к электросети или заземления, проконсультируйтесь с квалифицированным электриком или обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Ни производитель, ни продавец не несут ответственности за повреждение печи или травмы, возникшие в результате неправильного подключения к электросети.

Провода в кабельной магистрали окрашены в соответствии со следующим кодом:

- **Желто-зеленый** = земля
- **Синий** = нулевая фаза
- **Коричневый** = фаза

Эксплуатация

ВНИМАНИЕ

Запрещается пользоваться микроволновой печью, если она или ее комплектующие неисправны или повреждены.

Перед первым использованием протрите рабочую камеру микроволновой печи и дверцу влажной салфеткой.

При первом запуске возможно появление легкого дыма и запаха. Это не свидетельствует о неисправности: запах исходит от производственного покрытия и исчезнет после нескольких использований.

Никогда не ставьте стеклянный поднос вверх дном. Движение подноса нельзя ничем ограничивать.

Во время приготовления всегда нужно использовать как поднос, так и вращающееся кольцо в сборе.

Все продукты и контейнеры с едой для приготовления обязательно помещать на стеклянный поднос.

ВНИМАНИЕ

Работа микроволновой печи с пустой камерой может привести к ее перегреву и повреждению.

При включении микроволновой печи в сеть раздастся звуковой сигнал, на дисплее появится **1:01**.

В процессе настройки микроволновая печь издает одиночный сигнал, подтверждая ввод данных. Если значение введенного параметра недопустимо, то прозвучит двойной сигнал.

Если вы начали настраивать, но не запустили программу, **через 25 секунд** бездействия микроволновая печь вернется в режим ожидания (без сохранения выбранных настроек).

После окончания программы на дисплее отобразится соответствующее сообщение и будет звуковой сигнал **каждые две минуты** пока не будет нажата кнопка или не открыта дверца.

Панель управления

1. Дисплей
2. Кнопки выбора автопрограмм
3. Кнопки настройки
4. Цифровая панель
5. Кнопка **Стоп/Отмена**
6. Кнопка **Старт**
7. Кнопка открытия дверцы/отключения блокировки

Настройка текущего времени

1. В режиме ожидания **1** или **2 раза** нажмите кнопку **Часы**, чтобы выбрать **12-** или **24-часовой** формат времени.
2. С помощью цифровой панели введите текущее значение времени.
3. Коснитесь кнопки **Часы** еще раз для подтверждения.

ПРИМЕЧАНИЕ

Во время приготовления нажмите кнопку **Часы** — текущее время будет показано на дисплее.



Установка таймера

1. В режиме ожидания или во время приготовления нажмите кнопку **Таймер**.
2. Введите время используя цифровую панель. Максимальное время — **99 минут**.
3. Нажмите **Старт**.
4. Когда обратный отсчет закончится, раздастся звуковой сигнал. Обратный отсчет времени можно увидеть на дисплее, прикоснувшись к кнопке **Таймер**. Если Вы коснетесь кнопки **Стоп/Отмена**, когда на дисплее отображается время до конца таймера, таймер будет отменен.

Приготовление

1. Подключите вилку сетевого кабеля к электрической розетке.
2. Откройте дверцу микроволновой печи, поставьте посуду с продуктами на стеклянный поднос и закройте дверцу.
3. Установите параметры приготовления (см. далее) на панели управления.
4. Нажмите **Старт**. Микроволновая печь начнет приготовление, подсветка в камере будет активна.
5. Чтобы проконтролировать процесс приготовления до его окончания, нажмите кнопку **Стоп/Отмена**, а затем — кнопку открывания дверцы. Чтобы продолжить приготовление, закройте дверцу и нажмите **Старт**.
6. Для отмены приготовления **2 раза** нажмите **Стоп/Отмена**.
7. По окончании программы приготовления раздастся звуковой сигнал, подсветка выключится.
8. В процессе приготовления можно проверить текущее время или мощность нагрева. Для этого нажмите соответствующую кнопку на панели управления (**Часы** или **Уровень мощности**).

Режим микроволн

1. В режиме ожидания нажмите **Время приготовления**.
2. С помощью цифровой панели введите длительность приготовления. Максимальное время — **99 минут**.
3. Коснитесь кнопки **Уровень мощности**, затем используйте цифровую панель для задания необходимой мощности (уровень мощности по умолчанию **100%**). Значения приведены в таблице далее.
4. Нажмите кнопку **Старт** для запуска.

Уровень	Значение на дисплее		Уровень	Значение на дисплее
10	100% (P100)		5	50% (P-50)
9	90% (P-90)		4	40% (P-40)
8	80% (P-80)		3	30% (P-30)
7	70% (P-70)		2	20% (P-20)
6	60% (P-60)		1	10% (P-10)

ПРИМЕЧАНИЕ

Во время приготовления Вы можете проверить выбранный уровень мощности коснувшись кнопки **Уровень мощности**.

Разморозка по времени

1. В режиме ожидания нажмите кнопку **Разморозка по времени**.
2. С помощью цифровых кнопок введите необходимое время. Максимальное время — **99 минут**.
3. Нажмите на кнопку **Старт**, чтобы начать разморозку.
4. Через некоторое время микроволновая печь приостановит нагрев, раздается звуковой сигнал. Переверните продукты и нажмите **Старт**, чтобы продолжить разморозку.

Разморозка по весу

1. В режиме ожидания нажмите кнопку **Разморозка по весу**.
2. С помощью цифровых кнопок введите необходимый вес. Максимальный вес — **2000 грамм**.
3. Нажмите на кнопку **Старт**, чтобы начать разморозку.
4. Через некоторое время микроволновая печь приостановит нагрев, раздается звуковой сигнал. Переверните продукты и нажмите **Старт**, чтобы продолжить разморозку.

Комбинированное приготовление

А. Размораживание по времени с одно- или двухступенчатым приготовлением в микроволновой печи

1. Откройте дверцу и поместите продукты в камеру микроволновой печи.
2. Закройте дверцу.
3. Нажмите **Разморозка по времени один раз**.
4. Введите желаемое время размораживания, используя цифровую панель.
5. Введите первый этап программы приготовления в микроволновой печи. Введите второй этап программы приготовления в микроволновой печи.
6. Нажмите **Старт**.

ПРИМЕЧАНИЕ

Шаг 5 не требуется, если у вас одна программа приготовления. Время разморозки можно установить только на первом этапе.

Б. Двухступенчатое приготовление в микроволновой печи

1. Откройте дверцу и поместите продукты в камеру микроволновой печи. Закройте дверцу.

2. Введите первый этап программы приготовления в микроволновой печи.
3. Введите второй этап программы приготовления в микроволновой печи.
4. Нажмите **Старт**.

Блокировка управления

В режиме ожидания, при отсутствии каких-либо действий в течение **минуты**, микроволновая печь автоматически перейдет в режим блокировки. При нажатии на любую кнопку на дисплее появится индикация блокировки **на 3 секунды**. Чтобы отменить блокировку откройте или закройте дверцу микроволновой печи.

Автопрограммы

Микроволновая печь имеет **6 программ** для приготовления/подогрева с предустановленными настройками. Настройки автоматического приготовления позволяют готовить или разогревать пищу, не вводя уровень мощности или время. Для небольших порций просто нажмите соответствующую кнопку и кнопку **Старт**. Для больших порций нажмите кнопку дважды.

Попкорн

Масса продукта — **99–150 грамм**.

1. Нажмите кнопку **Попкорн**.
2. Нажмите кнопку **Старт**.

Для изменения времени:

1. Нажмите кнопку **Попкорн 2 раза**.
2. Используйте цифровую панель, чтобы установить длительность приготовления. Она сохранится до следующей корректировки.
3. Нажмите кнопку **Старт**.

Нажатия	Время (мин:сек)
1 (небольшие порции)	2:50
2 (большие порции)	Установлено пользователем

Картофель

Масса продукта — **120–170 грамм в 1 порции**.

1. Нажмите кнопку **Картофель**.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

2. Введите количество порций картофеля, используя кнопки **1–4**.

3. Нажмите кнопку **Старт**.

Масса продукта — **220–280 грамм в 1 порции**.

1. Нажмите кнопку **Картофель 2 раза**.

2. Введите количество порций картофеля, используя кнопки **1–4**.

3. Нажмите кнопку **Старт**.

Нажатия	Порции	Время (мин:сек)
1 (небольшие порции)	1	5:00
	2	7:30
	3	10:00
	4	12:30
2 (большие порции)	1	7:00
	2	10:30
	3	14:00
	4	17:30

Пицца

Масса продукта — **150 грамм (1 кусок)**.

1. Нажмите кнопку **Пицца**.

2. Нажмите кнопку **Старт**.

Масса продукта — **450 грамм**.

1. Нажмите кнопку **Пицца 2 раза**.

2. Нажмите кнопку **Старт**.

Нажатия	Мощность	Время (мин:сек)
1 (небольшие порции)	40%, 100%	1:40
2 (большие порции)	30%, 70%	6:00

Готовое блюдо

Масса продукта — **200–250 грамм/порция**.

1. Нажмите кнопку **Готовые блюда**.

2. Для разогрева одной порции нажмите **1**, для двух порций — **2**.
3. Нажмите кнопку **Старт**.

Масса продукта — **280–340 грамм/порция**.

1. Нажмите кнопку **Готовые блюда 2 раза**.
2. Для разогрева одной порции нажмите **1**, для двух порций — **2**.
3. Нажмите кнопку **Старт**.

Нажатия	Порции	Время (мин:сек)
1 (небольшие порции)	1	7:00
	2	11:00
2 (большие порции)	1	8:30
	2	13:00

Суп

Объем порции — **150–200 мл**.

1. Нажмите кнопку **Суп**.
2. Выберите количество порций **1–4**.
3. Нажмите кнопку **Старт**.

Объем порции — **250–300 мл**.

1. Нажмите кнопку **Суп 2 раза**.
2. Выберите количество порций **1–4**.
3. Нажмите кнопку **Старт**.

Нажатия	Порции	Время (мин:сек)
1 (небольшие порции)	1	1:30
	2	2:50
	3	4:10
	4	5:30
2 (большие порции)	1	2:40
	2	4:50
	3	6:20
	4	7:40

Разогрев

Масса продукта — **350–500 грамм**.

1. Нажмите кнопку **Разогрев**.

2. Нажмите кнопку **Старт**.

Нажатия	Мощность	Время (мин:сек)
1	40%, 100% 30% 30%, 70%	4:30

Рекомендации

1. Тщательно распределяйте продукты. Более крупные кусочки кладите по краям блюда. Старайтесь не накладывать кусочки один на другой.

2. Соблюдайте время приготовления, указанное в рецепте. Сначала устанавливайте меньшее время, затем, если нужно, увеличивайте его. При слишком длительном приготовлении продукты могут задымиться или подгореть.

3. Накрывайте продукты во время приготовления: это поможет предотвратить пересушивание продуктов и разбрызгивание жидкостей в камере печи, а также будет способствовать более равномерному приготовлению.

4. Переворачивайте такие продукты, как курица, гамбургеры и стейки, чтобы ускорить процесс их приготовления. Большие кусочки (например, жареного) следует переворачивать.

5. Перераспределяйте такие продукты, как тефтели или фрикадельки, на блюде как снизу вверх, так и от центра блюда к краям.

6. Выдерживайте продукты после приготовления в течение достаточного времени, это позволит блюду дойти до готовности и медленно остыть.

7. Вы можете определить, что пища готова, по следующим признакам:

- От продуктов идет пар.
- Птица легко делится на части по суставам.
- При прокалывании мяса не появляется кровь.
- Рыба становится непрозрачной, мясо легко отделяется от костей.

8. Микроволны проникают в продукт на глубину **4 см**. Чтобы обеспечить равномерное размораживание, регулярно переворачивайте продукт. Если вес продуктов превышает **500 г**, переворачивайте блюдо **минимум 2 раза**.

9. Размороженные продукты следует как можно быстрее приготовить. Не рекомендуется снова замораживать их повторно.

10. Пища в продолговатых или квадратных контейнерах может готовиться неравномерно, рекомендуется использовать круглую или овальную посуду.

Выбор посуды

Материалы, которые можно использовать

Посуда/ материал	Примечание
Алюминиевая фольга	Только экранирование. Небольшие тонкие кусочки можно использовать для покрытия мяса или птицы, чтобы предотвратить их переваривание. Фольга должна находиться на расстоянии не менее 2,5 см от стенок рабочей камеры
Блюдо для обжаривания	Следуйте инструкциям производителя. Нижняя часть блюда должна быть минимум на 5 мм выше поворотного стола. Неправильное использование может привести к поломке
Столовая посуда	Только для микроволновой печи. Следуйте инструкциям производителя.
Стекло	Только термостойкая посуда для микроволновой печи. Всегда снимайте крышку и используйте только для разогрева пищи до теплого состояния.
Пакеты для запекания	Следуйте инструкциям производителя. Не закрывайте металлической стяжкой. Сделайте прорезы, чтобы выходил пар
Бумажные тарелки и чашки	Только для кратковременного приготовления или разогрева. Не оставляйте микроволновую печь без присмотра во время приготовления
Бумажные полотенца	Используйте, чтобы накрыть продукты для разогрева и поглощения жира. Используйте под присмотром и только для кратковременного приготовления
Пергамент	Используйте в качестве покрытия, чтобы предотвратить разбрызгивание, или обертки для пропаривания
Пластик	Только для микроволновой печи. Следуйте инструкциям производителя. Должна быть маркировка «Микроволновая печь». Некоторые пластиковые контейнеры размягчаются при нагреве. Пакеты для приготовления нужно надрезать, проколоть или вентилировать согласно указаниям на упаковке
Вощеная бумага	Используйте в качестве покрытия, чтобы предотвратить разбрызгивание и удержать влагу

Некоторые материалы подходят только для определенных режимов работы микроволновой печи.

ВЫБОР ПОСУДЫ

Посуда/материал	Микроволны
Термостойкое стекло	Да
Нежаростойкое стекло	Нет
Термостойкая керамика	Да
Пластиковая посуда для СВЧ	Да
Бумага для выпечки	Да
Металлическая форма	Нет
Металлическая решетка	Нет
Алюминиевая фольга или контейнер	Нет

Материалы, которые не следует использовать

1. Запрещено использовать металлическую посуду и аксессуары, посуду с металлическим декором или росписью. Исключение может составлять только посуда, специально маркированная производителем как пригодная для микроволновой печи.

2. Нельзя готовить в любой поврежденной посуде.

3. Не рекомендуется использовать посуду из переработанной бумаги, так как она может содержать мелкие металлические фрагменты, способные вызвать серьезные нарушения в работе и повреждение прибора.

Посуда/материал	Примечание
Посуда с металлической отделкой	Металл защищает пищу от микроволновой энергии и может вызвать искрение
Металлические завязки	Могут вызвать искрение и возгорание
Бумажные пакеты	Могут вызвать возгорание
Пенопласт	Может расплавиться или загрязнить жидкость при воздействии высокой температуры
Древесина	Высохнет при использовании в микроволновой печи и может расколоться или треснуть

Чистка и уход

Микроволновую печь следует регулярно чистить. Загрязнения могут привести к повреждению изделия, что в свою очередь может сократить его срок службы или привести к опасной для пользователя ситуации.

1. Перед чисткой отключите устройство от сети и дождитесь, пока оно полностью остынет.

2. Если во время приготовления на стенки микроволновой печи, дверцу или ее уплотнитель попали брызги или пролилась жидкость, удалите их влажной тканью. При сильном загрязнении используйте мягкие моющие средства. Не используйте спреи и концентрированные чистящие средства: после их применения дверца или рабочая камера может потускнеть.

3. Внешнюю поверхность микроволновой печи протирайте мягкой влажной тканью. Не допускайте попадания воды в вентиляционные отверстия.

4. Протрите панель управления мягкой влажной тканью. При чистке панели оставляйте дверцу открытой, чтобы случайно не включить устройство.

5. Роликовое кольцо и дно печи следует регулярно чистить, чтобы избежать чрезмерного шума во время приготовления. Кольцо можно мыть вручную слабым раствором мягкого моющего средства или в посудомоечной машине. После чистки установите роликовое кольцо обратно.

ВНИМАНИЕ

Попадание влаги на электрические компоненты может привести к поражению током. Не используйте очистители высокого давления или пароструйные очистители.

Поцарапанное стекло дверцы может треснуть. Не используйте скребки для стекла, жесткие мочалки и губки, а также едкие и абразивные чистящие средства.

Никогда не погружайте микроволновую печь в воду и не очищайте ее под струей воды.

Не используйте для чистки средства, содержащие большой процент спирта и другие легковоспламеняющиеся вещества.

Полезный совет: неприятные запахи, например, после приготовления рыбы, можно легко устранить. Налейте в чашку воды и добавьте несколько капель лимонного сока. Всегда кладите в емкость ложку, чтобы предотвратить запаздывание образования пузырьков. Нагревайте воду в печи в течение **1–2 минут** при самой высокой мощности микроволн.

Хранение

1. Прежде чем убрать микроволновую печь на длительное хранение, отключите ее от электросети и дайте прибору остыть.
2. Очистите внутреннюю камеру от остатков пищи.
3. Смотайте сетевой кабель.
4. Уберите устройство в заводскую упаковку.
5. Храните упакованное изделие в сухом, прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

Транспортировка

- Микроволновая печь требует бережного обращения, избегайте попадания на нее пыли и грязи, воздействия влаги и огня, ударов и т. д.
 - Перевозите прибор только в крытых транспортных средствах.
1. Убедитесь, что в рабочей камере нет продуктов.
 2. Зафиксируйте все хрупкие детали скотчем.
 3. Плотнo закройте дверцу и закрепите ее клейкой лентой.
 4. Правильно упакуйте устройство, оберните его в полиэтиленовую (пузырчатую) пленку с прокладками из гофрированного картона в хрупких местах.
 5. Осторожно переместите изделие к транспортному средству.
 6. Аккуратно расположите и надежно закрепите микроволновую печь в транспортном средстве.
 7. Убедитесь, что в процессе транспортировки ни один из элементов прибора не был поврежден.

Что делать в случае неисправности

Убедитесь в том, что микроволновая печь подключена к исправной розетке. Не делайте ничего, что может повредить изделие. Выполните действия, указанные в таблице, перед тем, как обратиться в сервисный центр. Если неисправность сохраняется, свяжитесь с сервисной службой. Нельзя пользоваться печью, если она или любые ее элементы повреждены. Ремонт должен проводить только квалифицированный персонал сервисных центров.

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения/указания
Не включается нагрев	Дверца неплотно закрыта	Закройте дверцу рабочей камеры
Микроволновая печь не работает	Неисправен предохранитель	Проверьте предохранитель в блоке предохранителей
	Отключение электроэнергии	Проверьте, работают ли остальные бытовые приборы
	Неисправна розетка	Проверьте розетку
	Вилка неплотно вставлена в розетку	Выньте вилку из розетки, подождите 10 секунд и снова вставьте вилку в розетку
Не включается подсветка	Перегорела лампа	Обратитесь в сервисный центр

Следующие состояния являются нормальными для микроволновой печи.

Нормальное состояние	Пояснение
Работа микроволновой печи мешает работе телевизора или радио	Помехи в работе радио и телевидения, похожие на шум небольших электроприборов, таких как миксер, пылесос или вентилятор, не свидетельствуют о неисправности
Тусклый свет внутри рабочей камеры	При приготовлении пищи с малой мощностью свет в рабочей камере может стать тусклым
Пар скапливается на дверце, горячий воздух выходит из вентиляционных отверстий	Во время приготовления из продуктов может выходить пар. Большая часть выйдет через вентиляционные отверстия. Возможно образование конденсата в прохладном месте, например на дверце микроволновой печи

Правила утилизации



Утилизируйте технику и ее упаковку с соблюдением правил экологической безопасности.

Пожалуйста, не выбрасывайте изделие вместе с бытовыми отходами. При необходимости сдайте его для утилизации в специализированную организацию в соответствии с правилами, утвержденными органами власти.

Согласно ст. 26 законодательного декрета от 14 марта 2014 года № 49 «Исполнение директивы 2012/19/ЕС об утилизации отходов электронного и электрического оборудования (RAEE)», знак перечеркнутого мусорного бака, приведенный на устройстве или его упаковке, означает, что по завершении срока службы прибор необходимо утилизировать отдельно от других отходов.

Поэтому пользователь должен будет сдать отслужившую технику в подходящие муниципальные центры по раздельному сбору отходов электронного и электрического оборудования.

В качестве альтернативы самостоятельной утилизации можно сдать устройство дилеру в момент приобретения нового аналогичного прибора.

Кроме того, в точках продаж электронных, электрических изделий, площадь которых превышает 400 м², можно, приобретая новое изделие, бесплатно, без каких-либо обязательств сдавать электронные устройства размером менее 25 см, подлежащие утилизации.

Надлежащий раздельный сбор отходов, отслуживших электроприборов для последующей переработки и утилизации, совместимый с охраной природы, позволяет избежать негативного воздействия на окружающую среду и здоровье людей, а также способствует повторному использованию материалов, из которых состоит техника.

LEX активно участвует в сохранении окружающей среды:

- осуществлен переход к использованию материалов, уменьшающих воздействие на окружающую среду в процессе производства и эксплуатации;
- в производстве применяются более экологически чистые хладагенты;
- сокращено потребление энергии и воды, как на производстве, так и путем внедрения экономичных решений в модели техники;
- используются перерабатываемые и переработанные материалы в производстве самой бытовой техники и упаковки.

Техника LEX соответствует стандартам устойчивого развития и оценкам экологических характеристик.

Путаетесь в терминах, связанных с переработкой? Словарик всего из пяти пунктов поможет разобраться.



1. Разборка — начальный этап переработки, когда из всего поступившего для переработки выбирают только то, что подходит для вторичного использования.



2. Сортировка — разделение уже отобранных элементов, деталей, частей корпусов в зависимости от материала изготовления: пластик, металл, стекло и т. д.



3. Рециклинг — применение отходов по прямому назначению, а также их возврат в производственный цикл (после определенной подготовки).



4. Утилизация отходов, брака, отслуживших изделий — их повторное применение, использование для изготовления чего-то нового; сюда входят и оказание услуг, и выполнение работ, и рециклинг.



5. Переработка — в отличие от утилизации это именно процесс превращения отходов в энергию или новую продукцию.

Для улучшения качества жизни на всех уровнях мы предлагаем каждому участвовать в экологичной утилизации — не выбрасывать, а сдавать отслужившую технику.



Благодарим Вас за выбор техники LEX!

Мы заботимся о наших покупателях на каждом шаге взаимодействия с брендом: от момента выбора и до гарантийного обслуживания.

Если Вы столкнулись с неисправностью в работе техники, оставьте заявку на обслуживание на официальном сайте elexir.pro



Программа Elexir распределяет заявки только в **авторизованные сервисные центры**, прошедшие аттестацию службы качества бренда LEX.



100% оригинальные запчасти
Все запчасти производитель LEX напрямую отправляет в сервисные центры мастерам.



Квалифицированные мастера ремонта
крупной встраиваемой бытовой техники.



elexir.pro



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Общие сведения

Если у Вас возникнут проблемы, связанные с эксплуатацией и/или работоспособностью изделия, мы настоятельно рекомендуем Вам обращаться в авторизованный сервисный центр (далее — АСЦ).

Контакты LEX Group в России: тел. **8 (800) 700-86-24**, сайт **www.lex1.ru**.

Актуальные контакты АСЦ можно посмотреть, перейдя по QR-коду:



Памятка

Прежде чем устанавливать и использовать технику, необходимо внимательно изучить руководство по эксплуатации и условия гарантийного обслуживания, а также проверить правильность заполнения гарантийного талона и комплект поставки. Реализация изделия должна осуществляться в соответствии с действующим законодательством. Гарантийный талон заполняется следующими данными о приобретенном устройстве:

- модель и серийный номер,
- дата продажи,
- печать фирмы-продавца,
- подпись покупателя.

Модель и серийный номер изделия на шильде (наклейке на корпусе прибора) должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

Отсутствие печати на гарантийном талоне не лишает покупателя возможности предъявить требования предусмотренные ст. 20 закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» «Устранение недостатков товара изготовителем (продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером)». Если отсутствуют документы, подтверждающие дату покупки изделия, срок гарантийного обслуживания исчисляется с даты производства, зашифрованной в серийном номере изделия.

Условия обслуживания

Срок гарантийного обслуживания малой бытовой техники LEX составляет **12 месяцев**. Срок эксплуатации микроволновой печи — **2 года**.

Возврат осуществляется в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей». Если АСЦ представлен в Вашем городе, необходимо обратиться туда для проведения диагностики продукции или получения заключения о том, что товар не был в использовании.



Причины, по которым производитель освобождается от гарантийных обязательств, не обменивает товар, не выполняет бесплатный ремонт и не несет ответственности за ущерб потребителю или его имуществу, а также домашним животным:

- некорректные установка, подключение, ремонт, вскрытие, разборка, изменения конструкции техники не уполномоченными на то лицами, умышленное и неосторожное вмешательство в конструкцию устройства иных лиц;
- несоблюдение правил использования товара, указанных в руководстве по эксплуатации данной модели изделия;
- несвоевременное обращение в сервисную службу при выявленных недостатках, повлекших за собой выход изделия из строя;
- несвоевременная замена расходных материалов;
- использование расходных материалов ненадлежащего качества;
- воздействие воды и растворов на механические и электрические элементы изделия;
- попадание во внутренние рабочие объемы посторонних предметов;
- ненадлежащие чистка и обслуживание техники;
- слабое или чрезмерно сильное напряжение в электрических сетях;
- неправильные хранение и/или транспортировка, использование товара не по назначению;
- повреждение изделия в форс-мажорных обстоятельствах, таких как стихийное бедствие, природные явления, воздействие грызунов и насекомых.

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на следующие недостатки:

- механические повреждения после передачи изделия потребителю;
- потеря товарного вида вследствие применения химических, абразивных веществ;
- повреждения, вызванные несоответствием стандартам питающих электросетей;
- термические, механические повреждения электронных компонентов, возникшие вследствие эксплуатации неисправного изделия.

Информация о приобретенном устройстве

Модель		Артикул	
Серийный номер			
Продавец			
Дата продажи			
Подпись продавца			
Подпись покупателя			

С гарантийными условиями, руководством по эксплуатации, правилами подключения и ухода ознакомлен (-а).

