

LEX
LIFE EXPERT

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

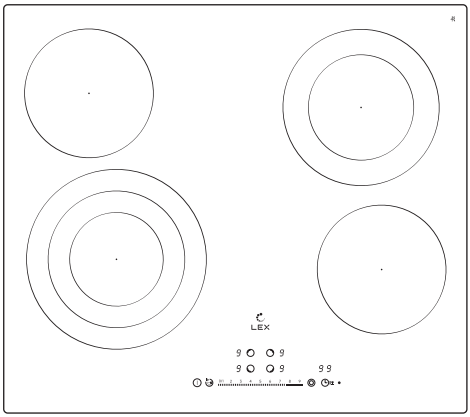

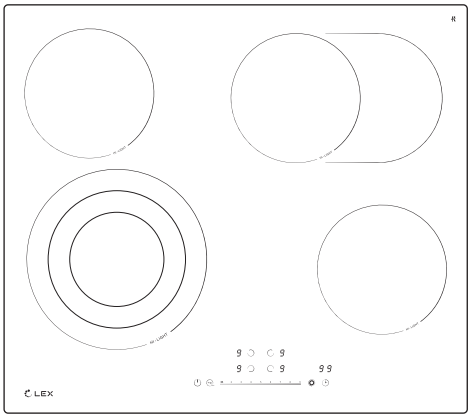

МОДЕЛИ

EVH 642B BL
EVH 642B C BL
EVH 642C BL
EVH 642C C BL
EVH 642D BL

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ....2
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ....3
ОБЗОР УСТРОЙСТВА....6
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ....9
УСТАНОВКА....11
ПОДКЛЮЧЕНИЕ....14
ЭКСПЛУАТАЦИЯ....15
УПРАВЛЕНИЕ....16
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ....19
ЧИСТКА....21
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК....23
СЕРВИС И ГАРАНТИЯ....24
ПРОГРАММА СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ELEXIR....25
ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ....26

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение продукции LEX. Мы уверены, что электрическая варочная поверхность оправдает Ваши ожидания и станет прекрасным помощником в Вашем доме.

Для правильного и безопасного использования техники, пожалуйста, ознакомьтесь со всеми пунктами данного руководства по эксплуатации. Просим Вас сохранять его в течение всего срока службы устройства.

В начале руководства Вы узнаете о важных условиях безопасной работы прибора. Чтобы он долго находился в прекрасном состоянии, мы приводим полезные советы по уходу и чистке.

Если в процессе эксплуатации возникнут неполадки, на последних страницах Вы сможете найти советы о том, как самостоятельно устранить мелкие неисправности.

Ваша варочная поверхность изготовлена из высококачественных материалов и полностью соответствует всем стандартам и нормам.

Наша бытовая техника постоянно совершенствуется, улучшаются характеристики, обновляется дизайн, поэтому рисунки и обозначения в руководстве могут несколько отличаться от фактической конфигурации приобретенной Вами модели.



Перед использованием варочной поверхности просим Вас внимательно ознакомиться с этим руководством. Сохраняйте его в течение всего срока эксплуатации. При утере руководства найти новое можно на официальном сайте.

Техника безопасности

Внимательно изучите все указания в этом руководстве и следуйте им при транспортировке, установке и эксплуатации варочной поверхности.

ВНИМАНИЕ

Производитель не несет ответственности за поломки, вызванные несоблюдением правил эксплуатации и техники безопасности, в том числе и в гарантийный период.

Общая информация

– Ваша модель предназначена для приготовления блюд в домашних условиях и не подходит для использования в коммерческих целях.

– Перед установкой убедитесь, что устройство и его комплектующие не повреждены. В противном случае не устанавливайте, не подключайте и не используйте технику, а свяжитесь с местом ее приобретения.

– Если Вы обнаружили неисправность во время эксплуатации, отключите прибор от электросети и обратитесь в сервисный центр.

– Обслуживание и ремонт должны проводить только квалифицированные специалисты.

– Отключайте подачу электричества к варочной поверхности, если долго не планируете ей пользоваться.

– Не опирайтесь и не вставайте ни на какие части устройства. Оно может упасть, что может привести к травмам или повреждениям.

– Используйте с техникой только аксессуары, поставляемые или одобренные ее производителем.

– Не перегружайте варочную поверхность.

– Не тяните прибор за кабель при перемещении: он может сломаться.

– Регулярно проводите чистку изделия.

Пожарная безопасность

ВНИМАНИЕ

Для установки и подключения техники обратитесь к квалифицированным специалистам.

– Следите за процессом приготовления. Если произошло возгорание, немедленно отключите варочную поверхность и накройте пламя крышкой или противопожарным одеялом.

– Не храните рядом с варочной поверхностью легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества.

– Не используйте для чистки устройства аэрозоли и пароочистители.

– Обеспечьте достаточно пространства для вентиляции вокруг прибора.

– Не ставьте горячую посуду на панель управления.

Безопасность детей и лиц с ограниченными возможностями

ВНИМАНИЕ

Не позволяйте детям играть с варочной поверхностью или упаковочным материалом!

– Устройство не предназначено для использования детьми ***младше 8 лет***.

– Дети ***старше 8 лет***, а также лица с ограниченными физическими, умственными или сенсорными способностями или без достаточных знаний и опыта могут самостоятельно пользоваться техникой только при следующих условиях:

1) они проинструктированы о том, как правильно обращаться с изделием;

2) они будут находиться под постоянным присмотром ответственных за их безопасность;

3) приняты все меры, чтобы избежать опасной ситуации.

– Дети могут проводить чистку варочной поверхности и осуществлять уход за ней только под постоянным присмотром взрослых.

Электрическая безопасность

– Варочная поверхность должна работать от электросети с подходящими характеристиками.

– Следите, чтобы сетевой кабель не касался горячих/острых поверхностей.

– Отключайте устройство от электросети на время чистки, технического обслуживания и ремонта, а также при сбоях в подаче электричества.

– Не пережимайте и не перекручивайте сетевой кабель.

– Не касайтесь кабеля влажными или мокрыми руками.

– Не используйте для подключения варочной поверхности к сети адаптеры, разветвители или удлинители. Если требуется увеличить длину сетевого кабеля, обратитесь к квалифицированному электрику.

– Не подключайте прибор к неисправной, плохо закрепленной или незаземленной розетке.

– Розетка должна располагаться так, чтобы в аварийной ситуации устройство можно было быстро отключить от сети.

– Не мойте изделие под струей воды и не допускайте, чтобы внутрь него попадали любые другие жидкости.

– Будьте осторожны при подсоединении электроприборов к розеткам, расположенным рядом с варочной поверхностью.

– После установки необходимо обеспечить полную защиту от прикосновения к токопроводящим и изолированным деталям.

– Варочную поверхность нужно подключить к электросети через устройство, позволяющее отсоединять от нее все контакты. Оно должно обеспечивать расстояние между разомкнутыми контактами ***не менее 3 мм*** во всех полюсах и находиться в доступном месте. Используйте подходящие размыкающие устройства: предохранительные автоматические выключатели, плавкие предохранители (резьбовые плавкие предохранители следует выкручивать из гнезда), автоматы защиты от тока утечки и пускатели.

Меры, которые помогут избежать повреждений и травм

– Во время приготовления рабочая зона нагревается и остается горячей некоторое время после. Не оставляйте на рабочей поверхности посторонние предметы, в том числе кухонные принадлежности. Всегда используйте сухие прихватки, чтобы снять посуду с зоны нагрева.

– Не используйте вместо прихваток полотенца или толстую одежду.

– Варочная поверхность не предназначена для использования со сторонним таймером или системой дистанционного управления.

– Не готовьте в поврежденной, деформированной или неустойчивой посуде.

– Выбирайте кастрюли и сковороды, соответствующие размеру зон нагрева.

– Поднимайте посуду, если нужно переместить ее по варочной поверхности.

Транспортировка


– Рекомендуется сохранять оригинальную упаковку.

– Перевозите прибор в оригинальной упаковке и соблюдайте указания знаков на ней.


– Не помещайте тяжелые предметы на устройство.

Обзор устройства


EVH 642B, 642C

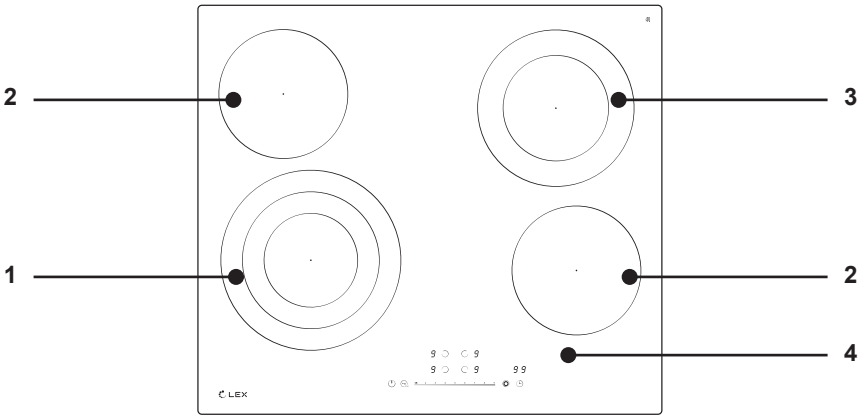


1. Зона нагрева Ø 120/175/230 мм, макс. 800/1500/2300 Вт
2. Зона нагрева Ø 165 мм, макс. 1200 Вт
3. Зона нагрева Ø 120/200 мм, макс. 1000/2000 Вт
4. Панель управления:
a) включение/выключение варочной поверхности
b) блокировка
c) изменение мощности нагрева/времени таймера
d) выбор зоны нагрева
e) расширение зоны нагрева
f) таймер

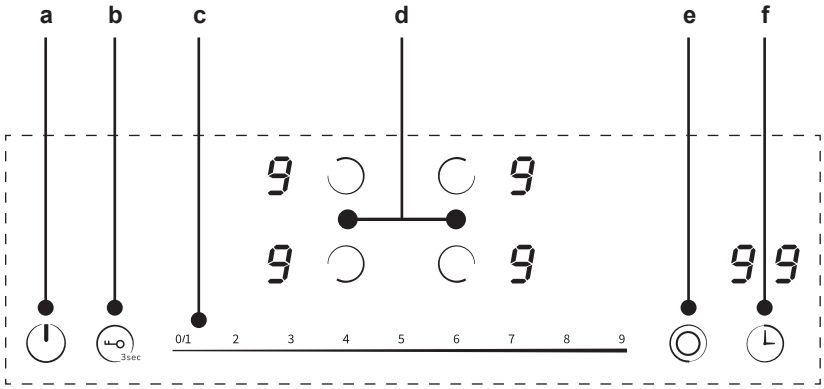


EVH 642B C, 642C C

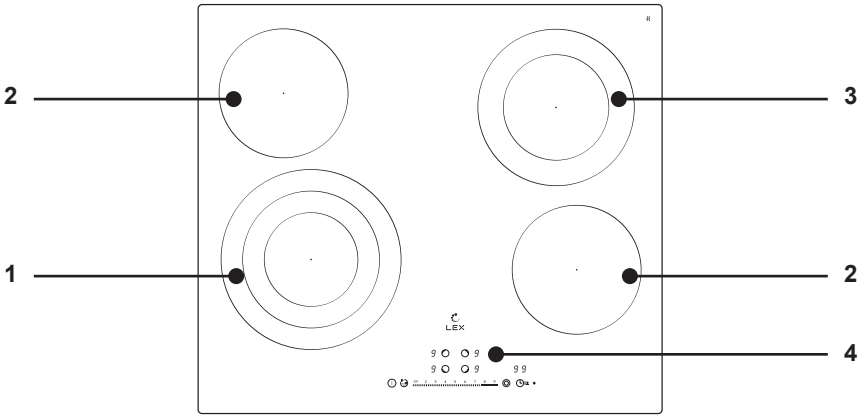


1. Зона нагрева Ø 120/175/230 мм, макс. 800/1500/2300 Вт
2. Зона нагрева Ø 165 мм, макс. 1200 Вт
3. Зона нагрева Ø 120/200 мм, макс. 1000/2000 Вт
4. Панель управления:
a) включение/выключение варочной поверхности
b) блокировка/пауза
c) изменение мощности нагрева/времени таймера
d) выбор зоны нагрева
e) расширение зоны нагрева
f) синхронизация с вытяжкой/таймер

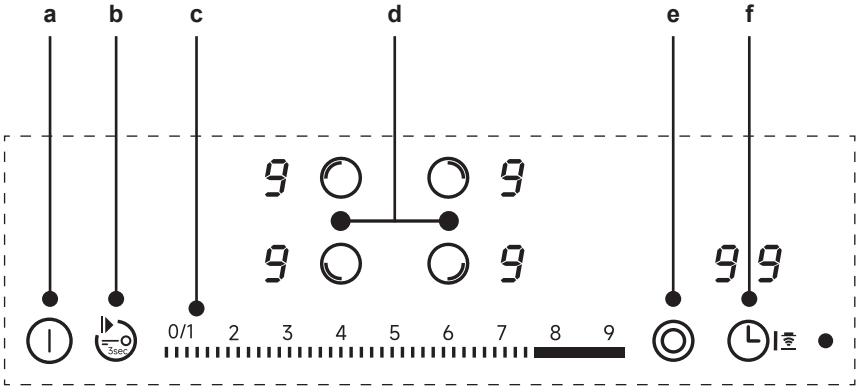

EVH 642D

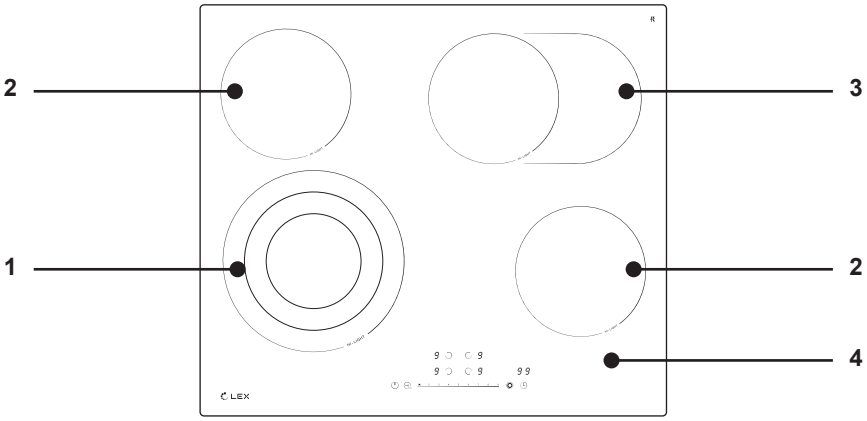

1. Зона нагрева Ø 120/175/230 мм, макс. 800/1500/2300 Вт
2. Зона нагрева Ø 165 мм, макс. 1200 Вт
3. Зона нагрева 160 × 270 мм, макс. 1100/2000 Вт
4. Панель управления:
a) включение/выключение варочной поверхности
b) блокировка
c) изменение мощности нагрева/времени таймера
d) выбор зоны нагрева
e) расширение зоны нагрева
f) таймер

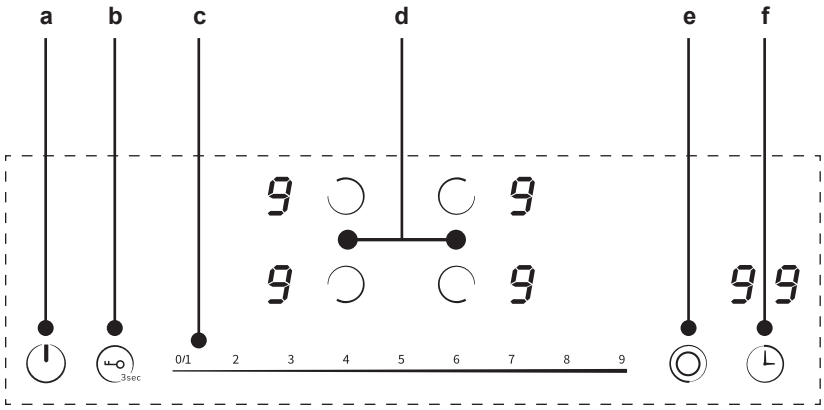

Технические характеристики

Модель	**EVH 642B BL**	**EVH 642C BL**
Цвет	Черный	
Управление	Сенсорное	
Сетевой кабель	1 м, без вилки, 5 жил × 1,5 мм^2	
Нагревательный элемент	Hi-Light	
Зоны нагрева	4	
Общая мощность зон нагрева, Вт	6700	
Уровни мощности	9	
Параметры электросети	220–240 В, 50/60 Гц	
Годовой расход энергии, кВт·ч	1,9	
Вес нетто/брутто, кг	8,4/9,4	
Размеры упаковки, мм	650 × 560 × 115	
Материал	Стеклокерамика	
Защитные функции	Защита от перегрева и выкипания, индикатор остаточного тепла	
Таймер	99 минут	

Модель	**EVH 642B C BL**	**EVH 642C C BL**
Цвет	Черный	
Управление	Сенсорное	
Сетевой кабель	1 м, без вилки, 5 жил × 1,5 мм^2	
Нагревательный элемент	Hi-Light	
Зоны нагрева	4	
Общая мощность зон нагрева, Вт	6700	
Уровни мощности	9	
Параметры электросети	220–240 В, 50/60 Гц	
Годовой расход энергии, кВт·ч	1,9	
Вес нетто/брутто, кг	8,4/9,4	
Размеры упаковки, мм	650 × 560 × 115	
Материал	Стеклокерамика	
Защитные функции	Защита от перегрева и выкипания, индикатор остаточного тепла	
Таймер	99 минут	
Частота синхронизации с вытяжкой, МГц	433	
Функция Stop&Go	+	

Комплектация (все модели)

- Электрическая варочная поверхность
- Уплотнитель
- Крепеж
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон

ПРИМЕЧАНИЕ

Внешний вид и комплектация изделия могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Все усовершенствования будут учтены в новой версии руководства по эксплуатации.

Модель	**EVH 642D BL**
Цвет	Черный
Управление	Сенсорное
Сетевой кабель	1 м, без вилки, 5 жил × 1,5 мм^2
Нагревательный элемент	Hi-Light
Зоны нагрева	4
Общая мощность зон нагрева, Вт	6700
Уровни мощности	9
Параметры электросети	220–240 В, 50/60 Гц
Годовой расход энергии, кВт·ч	1,9
Вес нетто/брутто, кг	8,9/9,9
Размеры упаковки, мм	650 × 560 × 115
Материал	Стеклокерамика
Защитные функции	Защита от перегрева и выкипания, индикатор остаточного тепла
Таймер	99 минут

Установка

– Перед установкой снимите все элементы упаковки с варочной поверхности и комплектующих, которые собираетесь использовать.

ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны: корпус имеет острые края.

– Устройство нужно установить в столешницу, которая имеет толщину не менее ***20 мм***, выдержит вес техники и исходящее от нее во время работы тепло.

– Помещение, где используется изделие, должно быть отапливаемым, сухим и чистым.

– Если под варочной поверхностью будет работать духовой шкаф, необходимо соблюдать требования к вентиляции для обоих устройств. Духовой шкаф также должен иметь встроенную систему тангенциального охлаждения.


– Прилегающая к прибору мебель должна выдерживать температуру ***85+ °C***.

– Столешница, изготовленная из материала, содержащего древесные волокна, может набухать при намокании. Чтобы предотвратить это, нанесите на торцевую поверхность выреза для встраивания специальный клей или герметик, защищающий ее от пара и влаги.


– Стены рядом с устройством должны быть облицованы легко очищаемым, термостойким покрытием (например, керамической плиткой).

– Не рекомендуется устанавливать варочную поверхность рядом с охлаждающей техникой.

Схема встраивания

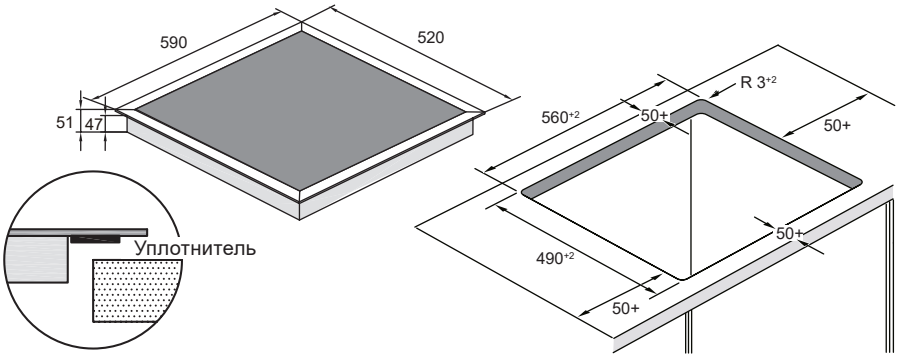


Вентиляционные зазоры

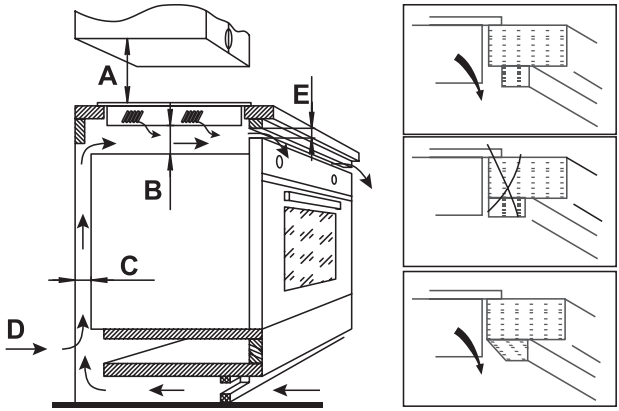

A, мм	B, мм	C, мм	D	E
760+	50+	30+	Забор воздуха	Отвод воздуха 5 мм


Уплотнитель

Чтобы предотвратить попадание воды в щели между кухонным модулем и варочной поверхностью, перед ее установкой закрепите уплотнительную ленту на краях устройства по всему периметру.

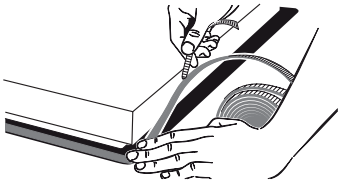

Крепежные скобы


1. Поместите изделие на устойчивую, ровную поверхность, закрепите скобы винтами, но не затягивайте их.

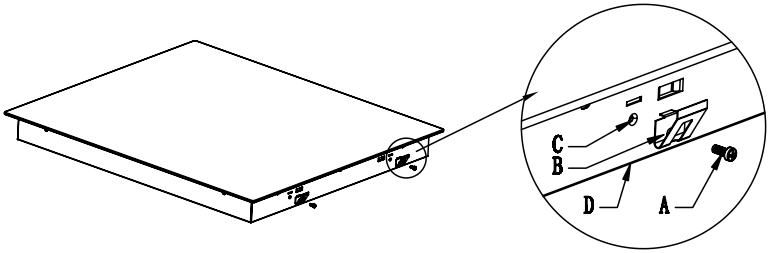

A	B	C	D
Винт	Скоба	Отверстие для винта	Нижняя часть варочной поверхности

2. Установите варочную поверхность в столешницу и закрепите на ней при помощи скоб.

3. Отрегулируйте их положение в соответствии с толщиной столешницы.

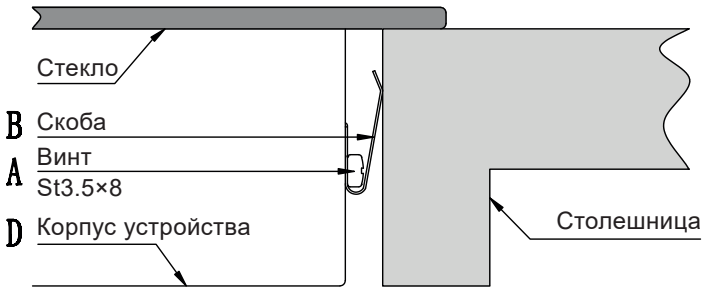

Подключение

– Для безопасной работы варочной поверхности без сетевой вилки пользователям необходимо обеспечить свободный доступ к блоку предохранителей.

– Варочная поверхность оснащена сетевым кабелем с заземлением. Чтобы заземлить устройство, необходимо подключить его в соответствии со всеми местными нормами и правилами. В случае неисправности или поломки заземление снизит риск поражения электрическим током.

– Убедитесь, что система заземления в домашней электропроводке установлена согласно техническим стандартам.

ВНИМАНИЕ

Неправильное заземление может привести к удару током. Если Вы сомневаетесь в правильности подключения варочной поверхности, обратитесь к представителю сервисной службы или другому квалифицированному электрику.


– Устройство необходимо подсоединить к выделенной линии, исключающей возможность подключения других электроприборов.


– Избегайте частого ослабления и затягивания винтов в распределительной коробке: оно ухудшает прочность затяжки.

– Все кабели должны быть правильно проложены и прочно закреплены.

– Сопротивление системы источника питания не должно превышать ***0,427 Ом***.

Схемы подключения

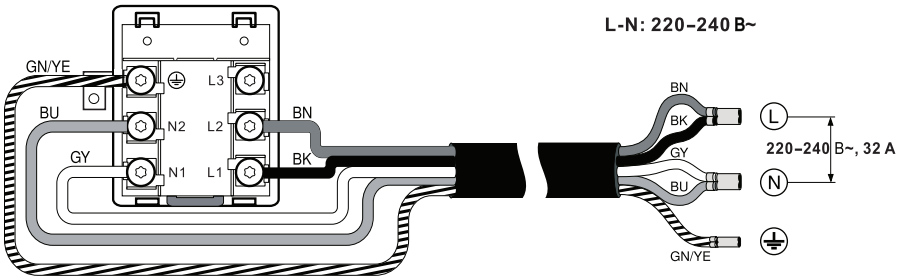

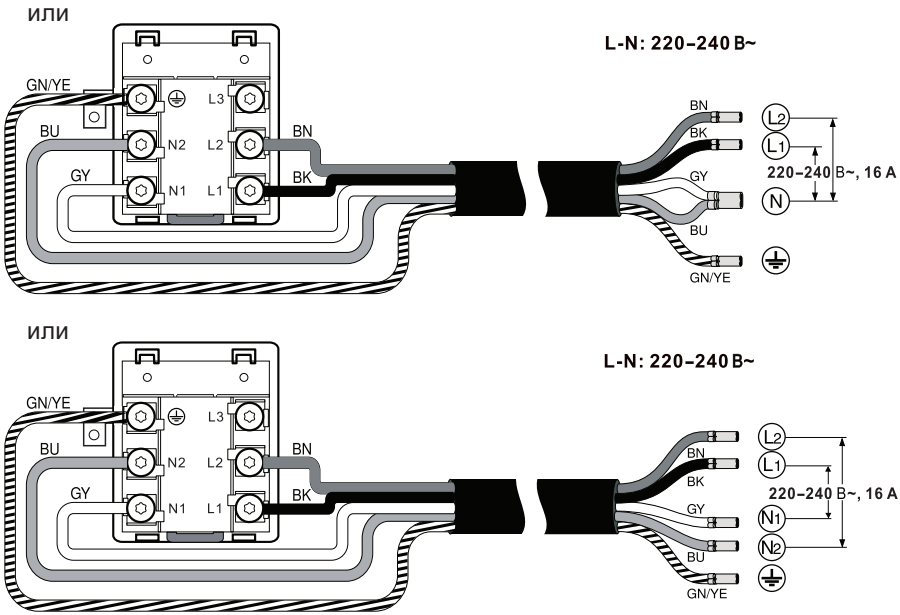

Эксплуатация

Перед использованием очистите устройство (см. раздел ***Чистка***) и убедитесь, что оно не повреждено.

Посуда

– Убедитесь в том, что дно кастрюли или сковороды гладкое, плотно прилегает к стеклу и имеет подходящие для зоны нагрева размеры и вес.

Зона нагрева	**Вес посуды вместе с содержимым**
165 мм	5 кг
200 мм	6 кг
230 мм	7 кг
165 × 270 мм	8 кг

– Старайтесь готовить с закрытой крышкой.
– Устанавливайте посуду по центру зоны нагрева.
– Не используйте посуду с неровными краями или изогнутым дном.

Автоматическое отключение

Датчики в варочной поверхности автоматически отключают ее в следующих случаях.

– Температура внутри поднимается выше безопасной отметки.

– Жидкость остается на панели управления в течение ***10 секунд*** (при этом также раздастся звуковой сигнал).

– Вы коснулись сенсора зоны нагрева, но не настроили мощность в течение ***1 минуты***.

– Конфорка работает дольше максимально допустимого времени (см. таблицу ниже).

Уровень мощности	1	2	3	4	5	6	7	8	9	//
Допустимое время работы (часов)	8	8	8	4	4	4	2	2	2	2

Управление

– Касайтесь элементов управления подушечкой пальца, а не кончиком.

– Каждый раз при прикосновении будет раздаваться звуковой сигнал.

– Убедитесь в том, что панель управления чистая, сухая и ничем не накрыта.


Начало и окончание приготовления

1. Убедитесь, что дно посуды и зона нагрева чистые и сухие, затем установите посуду на выбранную зону.

2. Коснитесь сенсора вкл./выкл. Раздастся один звуковой сигнал, на всех индикаторах появится символ - или --, варочная поверхность перейдет в режим ожидания.

3. Коснитесь сенсора зоны нагрева (на ее индикаторе замигает ноль).

4. Установите мощность с помощью слайдера. Рядом с индикатором зоны будут отображаться числа ***от 0 до 9***. Мощность также можно менять в процессе приготовления.

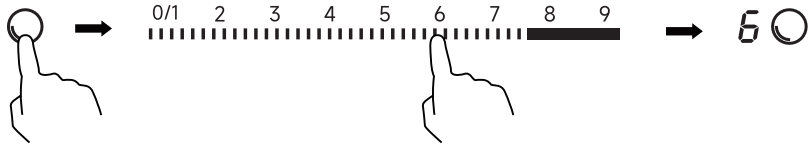

5. Когда нужно выключить нагрев, коснитесь сенсора активной зоны, затем дважды коснитесь отметки ***0/1*** на слайдере.


ВНИМАНИЕ

Когда нагрев отключится, индикатор зоны покажет символ H. Он погаснет, когда конфорка остынет.

6. Коснитесь сенсора вкл./выкл, чтобы выключить варочную поверхность.

Расширение зоны нагрева

Две конфорки имеют дополнительные контуры. Чтобы увеличить или уменьшить размер зоны, сначала коснитесь ее сенсора. Затем используйте сенсор ◎: каждое касание включает или отключает один контур. Во время настройки индикатор зоны будет показывать количество активных контуров.

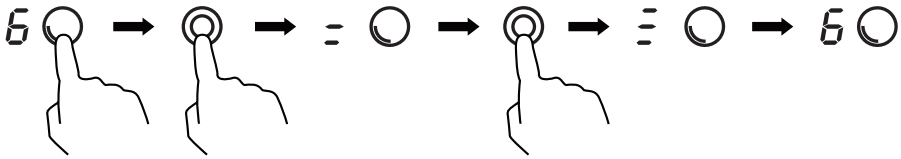

Блокировка


Пока панель управления заблокирована, работают только сенсоры вкл./выкл. и . Индикатор таймера будет показывать Lo.

Чтобы включить/отключить блокировку, коснитесь сенсора на ***3 секунды***. Отключение варочной поверхности не снимает блокировку автоматически.


Таймер с отключением нагрева

1. Коснитесь сенсора нужной зоны нагрева.

2. Установите время (отображается в минутах). Для этого сначала коснитесь сенсора , индикатор покажет 00. Левый символ (соответствует десяткам числа) будет мигать. Установите значение в течение ***5 секунд*** с помощью слайдера.

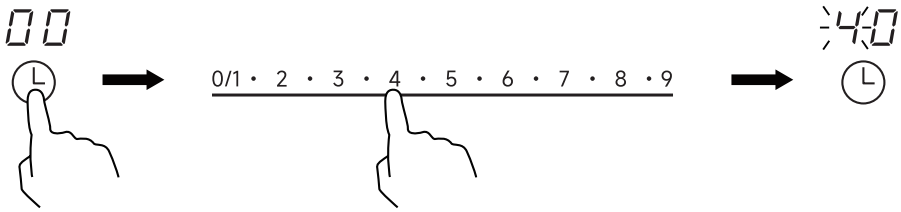

Снова коснитесь сенсора ⏲, левый символ перестанет мигать, а правый начнет. Установите значение (единиц числа) в течение ***5 секунд*** с помощью слайдера.

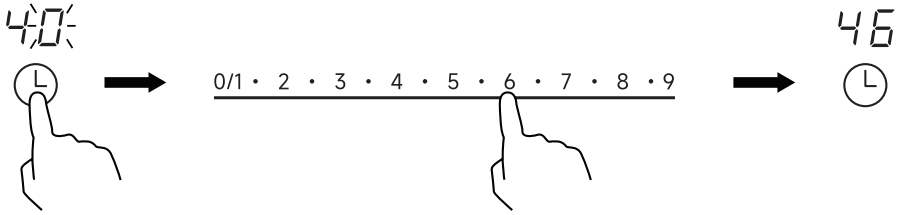

3. Когда время установлено, начнется обратный отсчет. Индикатор покажет время до звукового сигнала, оно будет мигать ***5 секунд***.

4. Если нужно отменить таймер, сначала выберите зону нагрева, затем дважды коснитесь сенсора ⏲. Левый символ будет мигать. Дважды коснитесь отметки ***0/1*** на слайдере. Снова коснитесь сенсора ⏲, правый символ начнет мигать. Дважды коснитесь ***0/1*** на слайдере.

ПРИМЕЧАНИЕ

Красная точка рядом с мощностью на индикаторе зоны нагрева указывает, что эта конфорка выбрана.



5. Если нужно изменить время, отмените таймер и настройте его заново.

6. Когда время таймера истечет, нагрев автоматически отключится и раздастся звуковой сигнал.

Работа таймера для нескольких зон нагрева

Индикатор таймера будет показывать время для конфорки, которая должна отключиться первой. Чтобы проверить оставшееся время для другой зоны, коснитесь ее сенсора.

Таймер-напоминание

Если автоматическое отключение нагрева не требуется, можно настроить таймер только для напоминания (например, чтобы вовремя перемешать ингредиенты готовящегося блюда).

1. Убедитесь, что варочная поверхность включена.

2. Установите время, как описано выше.

3. Когда время установлено, начнется обратный отсчет. Индикатор покажет время до звукового сигнала, оно будет мигать ***5 секунд***.

4. Если нужно отменить таймер, коснитесь сенсора ⏲ и сбросьте время до нуля, как описано выше.

5. Когда время таймера истечет, сигнал будет звучать в течение ***30 секунд***, затем индикатор покажет --.

Функция паузы Stop&Go *(EVH 642B C, 642C C)*

Позволяет одним касанием приостановить, а затем продолжить приготовление с теми же параметрами. Пока функция активна, все сенсоры, кроме вкл./выкл. и блокировки/паузы, заблокированы.

Коснитесь сенсора ⏯, нагрев приостановится на всех работающих зонах, их индикаторы покажут ⁞⁞. Чтобы возобновить нагрев, коснитесь того же сенсора.

Синхронизация с вытяжкой *(EVH 642B C, 642C C)*

Эта функция позволяет автоматически менять настройки совместимой вытяжки в зависимости от параметров приготовления на варочной поверхности или отключать вытяжку через ***1 минуту*** после приготовления.

ВНИМАНИЕ

Чтобы вытяжка отключилась, должны быть отключены конфорки, но не сама варочная поверхность.

1. Убедитесь, что вытяжка отключена, и коснитесь сенсора 💡 на несколько секунд, пока он не замигает.

2. Убедитесь, что варочная поверхность включена, и коснитесь сенсора ⏲ на ***3 секунды***, пока рядом с ним не замигает индикатор.

3. Когда соединение между устройствами будет установлено, прозвучит сигнал, а 💡 на вытяжке погаснет.

4. Если нужно отменить подключение, снова коснитесь сенсора 💡 на несколько секунд. Когда он замигает и раздастся звуковой сигнал, синхронизация устройств отключится.

Рекомендации по приготовлению

− Соблюдайте осторожность в процессе жарки, т. к. масло и жир могут воспламениться, что создает серьезный риск пожара.

− Начинайте приготовление на высокой мощности, а затем (по мере прогрева блюда) постепенно уменьшайте ее.

− Когда блюдо начинает кипеть, уменьшайте мощность.

– Старайтесь чаще пользоваться крышкой для посуды: это уменьшит время нагрева и поможет сэкономить электричество.

– Старайтесь свести к минимуму количество жидкости и/или жира, чтобы сократить время приготовления.

Уровни мощности

Далее приведена таблица с рекомендуемыми значениями. Точный уровень будет зависеть от нескольких факторов, в том числе от посуды и размера порции. Поэкспериментируйте, чтобы определить подходящие настройки.

Уровень	Назначение
1–2	Деликатный подогрев небольшого количества пищи Плавление шоколада, масла и продуктов легкого возгорания Деликатное томление Медленный нагрев
3–4	Повторный нагрев Быстрое томление Приготовление риса
5–6	Приготовление блинов
7–8	Тушение Приготовление макаронных изделий
9	Быстрая жарка Подрумянивание мяса Доведение блюда до кипения Кипячение воды

Томление, приготовление риса

Томление происходит при температуре, близкой к температуре кипения (примерно при ***85 °C***), когда пузырьки лишь время от времени поднимаются к поверхности жидкости.

Томление подходит для супов и рагу, соусов на основе яиц и муки. В некоторых случаях, например при приготовлении риса, может потребоваться более сильный нагрев.

Подрумяненный стейк

1. Перед приготовлением дайте мясу полежать при комнатной температуре примерно ***20 минут***.

2. Разогрейте сковороду с толстым дном.

3. Смажьте мясо подсолнечным маслом с двух сторон. Налейте немного масла на горячую сковороду и затем положите на нее мясо.

4. За время жарки переверните стейк только один раз. Точное время приготовления зависит от толщины стейка и желаемой степени прожарки. На каждую сторону может потребоваться ***от 2 до 8 минут***. Нажмите на стейк, чтобы понять степень прожарки: чем он тверже, тем выше лучше прожарился.

5. Перед подачей положите стейк на теплую тарелку и оставьте на несколько минут, чтобы мясо стало более нежным.

Быстрое обжаривание при постоянном помешивании

1. Выберите подходящую для индукционной поверхности сковороду Wok или большую сковороду с плоским дном.

2. Подготовьте все ингредиенты и принадлежности. Если продуктов много, готовьте в несколько этапов маленькими порциями.

3. Предварительно разогрейте сковороду и добавьте 2 ст. л. масла.

4. Сначала приготовьте мясо, отложите его в сторону и не дайте охладиться.

5. Быстро обжарьте овощи. Когда овощи разогреются, но все еще будут хрустящими, уменьшите мощность, добавьте в сковороду мясо и соус.

6. Перемешивайте ингредиенты, чтобы они равномерно прогрелись.

7. Сразу же подавайте блюдо.

Чистка

ВНИМАНИЕ

Перед чисткой отключите подачу электричества к варочной поверхности и дайте ей остыть.

− Протирайте устройство мягкой тканью или губкой, смоченной в теплом растворе нейтрального моющего средства.

− Любые загрязнения следует удалять как можно скорее. Под воздействием высоких температур они затвердевают/засыхают, что может сильно затруднить чистку и привести к появлению царапин.

− Не используйте для чистки растворители, спирто- или кислотосодержащие средства, порошки, горячую воду, грубые щетки или губки и другие вещества и материалы, которые могут повредить технику.

− После чистки вытрите варочную поверхность насухо.

Загрязнение	Способ чистки	Важная информация
Пятна на панели управления (должно сработать автоматическое отключение при выкипании)	Уберите загрязнение с помощью губки или бумажного полотенца. Протрите панель управления чистой влажной тканью или губкой. Протрите панель управления досуха бумажной салфеткой.	Пока на панели управления есть жидкость, варочная поверхность может выключаться, издавать звуки, управление может не работать надлежащим образом.
Повседневные загрязнения (отпечатки пальцев, пятна от продуктов)	Нанесите чистящее средство, когда поверхность немного остынет. Удалите загрязнение и вытрите поверхность досуха мягкой тканью или бумажным полотенцем.	При отключении варочной поверхности от сети индикатор остаточного тепла H погаснет, но конфорки могут быть еще горячими. Будьте осторожны! Тщательно убирайте все остатки чистящего средства с варочной поверхности.
Выкипевшие жидкости, растаявшие продукты, пятна от горячих и сладких блюд	Удалите загрязнение как можно быстрее при помощи лопатки или скребка для стеклокерамики. Будьте осторожны с горячими зонами. Держа скребок под углом ~30°, отодвиньте загрязнение на холодную часть поверхности. Уберите его при помощи мягкой ткани или бумажного полотенца. Выполните действия, описанные в пункте «Повседневные загрязнения».	Остывшие пятна очень трудно вывести. Иногда они могут повредить стекло. Используйте скребок с максимальной осторожностью и всегда храните его с защитной крышкой в недоступном для детей месте.

Устранение неполадок

ВНИМАНИЕ

В этом разделе Вы найдете информацию о распространенных неполадках. Если приведенные советы не помогли решить проблему, обратитесь в сервисный центр. Неквалифицированный ремонт опасен и аннулирует гарантию.

Проблема	Решение
Варочная поверхность не работает	Убедитесь, что устройство включено и нет проблем с электричеством
	Проверьте соединение кабеля с сетевым разъемом
Панель управления не реагирует на касания	Убедитесь, что панель сухая и чистая
	Касайтесь сенсоров не кончиками, а подушечками пальцев
	Отключите блокировку
Запах гари	Очистите варочную поверхность и/или посуду
На стекле появляются царапины	Пользуйтесь посудой с ровным дном (см. раздел ***Эксплуатация***)
	Используйте более мягкие средства для чистки (см. раздел ***Чистка***)
Некоторая посуда гудит или трещит	Это связано с конструкцией посуды и не указывает на неисправность техники — никаких действий не требуется
Слышен звук вентилятора	Работает система охлаждения — не отключайте варочную поверхность от сети, пока работает вентилятор

Коды ошибок

При сбоях в работе варочной поверхности на дисплее могут появляться следующие коды и раздаваться звуковой сигнал.

Код	Проблема	Решение
E1, E2, E3	Сбой температурного датчика	Отключите и включите варочную поверхность
E4	Перегрев конфорки	Отключите устройство, дайте ему остыть и снова включите
E5	Неисправность электронного компонента	

Сервис и гарантия

Срок службы — ***10 лет***.

Производитель гарантирует, что в течение этого периода запасные детали для изделия будут доступны.

Гарантия — ***36,6 месяца***.

Подробные условия гарантийного обслуживания Вы найдете в гарантийном талоне внутри упаковки.

Сохраняйте гарантийный талон. На элементы и аксессуары, приобретаемые дополнительно, а также материалы, которые необходимо заменить с течением времени и в зависимости от интенсивности использования, гарантия не действует. Она не распространяется на повреждения, неисправности и другие проблемы, возникшие по следующим причинам:

1) ненадлежащая и/или коммерческая установка и/или эксплуатация техники;

2) неосторожность при перемещении после доставки заказчику (например, разбитое стекло);

3) чрезмерно низкое или высокое напряжение, неправильное подключение;

4) пожар и/или молния;

5) вмешательство в конструкцию и ремонт устройства кем-либо, кроме уполномоченного лица;

6) использование в конструкции прибора любых деталей, кроме поставляемых производителем;

7) несоблюдение мер предосторожности в отношении изделий из нержавеющей стали.

Продавец, дилер, агентство или представитель, у которого потребитель приобретает изделие, несет ответственность за выдачу и доставку гарантийного талона потребителю. Фальсификация гарантийного талона и/или удаление оригинального серийного номера с продукции делают гарантию недействительной.

Если требуются ремонт, техническое обслуживание или запасные детали, обращайтесь в авторизованные сервисные центры. Адрес и телефон ближайшей мастерской сервисной службы можно найти на сайте ***www.lex1.ru*** в разделе ***Гарантия > Сервисные центры*** или в гарантийном талоне.

При вызове специалистов из сервисной службы сообщите им номер модели и заводской номер Вашего устройства. Чтобы запросить деталь при обращении в центр или к дилеру, укажите версию изделия из таблицы на корпусе.

LEX
LIFE EXPERT

Благодарим Вас за выбор техники LEX!

Мы заботимся о наших покупателях на каждом шаге взаимодействия с брендом: от момента выбора и до гарантийного обслуживания.

Если Вы столкнулись с неисправностью в работе техники, оставьте заявку на обслуживание на официальном сайте *elexir.pro*

e+LEXIR

Программа Elexir распределяет заявки только в **авторизованные сервисные центры**, прошедшие аттестацию службы качества бренда LEX.

100% оригинальные запчасти
Все запчасти производитель LEX напрямую отправляет в сервисные центры мастерам.

Квалифицированные мастера ремонта
крупной встраиваемой бытовой техники.

elexir.pro

Правила утилизации



Утилизируйте технику и ее упаковку с соблюдением правил экологической безопасности.

Пожалуйста, не выбрасывайте изделие вместе с бытовыми отходами. При необходимости сдайте его для утилизации в специализированную организацию в соответствии с правилами, утвержденными органами власти.

Согласно ст. 26 законодательного декрета от 14 марта 2014 года № 49 «Исполнение директивы 2012/19/ЕС об утилизации отходов электронного и электрического оборудования (RAEE)», знак перечеркнутого мусорного бака, приведенный на устройстве или его упаковке, означает, что по завершении срока службы прибор необходимо утилизировать отдельно от других отходов.

Поэтому пользователь должен будет сдать отслужившую технику в подходящие муниципальные центры по раздельному сбору отходов электронного и электрического оборудования.

В качестве альтернативы самостоятельной утилизации можно сдать устройство дилеру в момент приобретения нового аналогичного прибора.

Кроме того, в точках продаж электронных, электрических изделий, площадь которых превышает 400 м², можно, приобретая новое изделие, бесплатно, без каких-либо обязательств сдавать электронные устройства размером менее 25 см, подлежащие утилизации.

Надлежащий раздельный сбор отходов, отслуживших электроприборов для последующей переработки и утилизации, совместимый с охраной природы, позволяет избежать негативного воздействия на окружающую среду и здоровье людей, а также способствует повторному использованию материалов, из которых состоит техника.

LEX активно участвует в сохранении окружающей среды:

− осуществлен переход к использованию материалов, уменьшающих воздействие на окружающую среду в процессе производства и эксплуатации;

− в производстве применяются более экологически чистые хладагенты;

− сокращено потребление энергии и воды, как на производстве, так и путем внедрения экономичных решений в модели техники;

− используются перерабатываемые и переработанные материалы в производстве самой бытовой техники и упаковки.

Техника LEX соответствует стандартам устойчивого развития и оценкам экологических характеристик.

Путаетесь в терминах, связанных с переработкой? Словарик всего из пяти пунктов поможет разобраться.



1. Разборка — начальный этап переработки, когда из всего поступившего для переработки выбирают только то, что подходит для вторичного использования.



2. Сортировка — разделение уже отобранных элементов, деталей, частей корпусов в зависимости от материала изготовления: пластик, металл, стекло и т. д.



3. Рециклинг — применение отходов по прямому назначению, а также их возврат в производственный цикл (после определенной подготовки).



4. Утилизация отходов, брака, отслуживших изделий — их повторное применение, использование для изготовления чего-то нового; сюда входят и оказание услуг, и выполнение работ, и рециклинг.



5. Переработка — в отличие от утилизации это именно процесс превращения отходов в энергию или новую продукцию.

Для улучшения качества жизни на всех уровнях мы предлагаем каждому участвовать в экологичной утилизации — не выбрасывать, а сдавать отслужившую технику.