




ВЫТЯЖКА

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

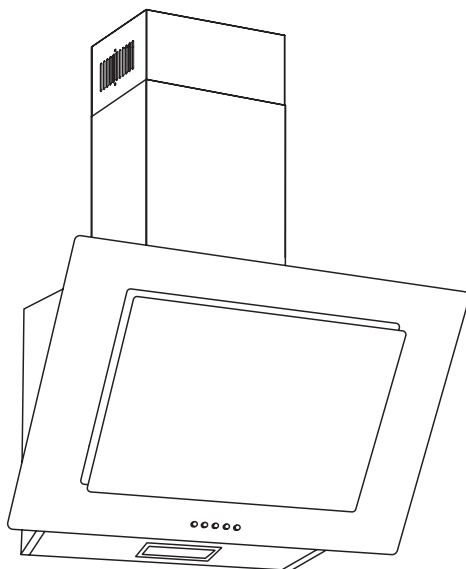

МОДЕЛИ

MIO G 500 Inverter BL
MIO G 500 Inverter GR
MIO G 500 Inverter WH

MIO G 600 Inverter BL
MIO G 600 Inverter GR
MIO G 600 Inverter WH

ВВЕДЕНИЕ	4
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	5
ОБЗОР ВЫТЯЖКИ	9
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	10
ЭТАПЫ УСТАНОВКИ ВЫТЯЖКИ	11
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВЫТЯЖКИ	18
ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ	19
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЛАМПАХ И ИХ ЗАМЕНЕ	21
ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТИ.....	22
СЕРВИС И ГАРАНТИЯ	23
ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ	24
ПРОГРАММА СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ELEXIR.....	26

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение продукции LEX. Мы уверены, что вытяжка оправдает Ваши ожидания и станет прекрасным помощником на Вашей кухне.

Для правильного и безопасного использования техники, пожалуйста, ознакомьтесь со всеми пунктами данного руководства по эксплуатации. Просим Вас сохранять его в течение всего срока службы устройства.

В начале руководства Вы узнаете о важных условиях безопасной работы прибора. Чтобы вытяжка долго находилась в прекрасном состоянии, мы приводим полезные советы по уходу и чистке.

Если в процессе эксплуатации возникнут неполадки, на последних страницах Вы сможете найти советы о том, как самостоятельно устранить мелкие неисправности.

Ваша вытяжка изготовлена из высококачественных материалов и полностью соответствует всем стандартам и нормам.

Наша бытовая техника постоянно совершенствуется, улучшаются характеристики, обновляется дизайн, поэтому рисунки и обозначения в руководстве могут несколько отличаться от фактической конфигурации приобретенной Вами модели.



Перед использованием вытяжки просим Вас внимательно ознакомиться с этим руководством. Сохраняйте его в течение всего срока эксплуатации. При утере руководства найти новое можно на официальном сайте.

Информация по технике безопасности

Производитель не несет ответственность за ущерб или пожар, вызванные возможными проблемами, возникающими из-за несоблюдения инструкций данного руководства.

Безопасность эксплуатации гарантируется только при квалифицированной сборке с соблюдением указаний по монтажу.

Кухонная вытяжка предназначена для использования в индивидуальных домашних хозяйствах и служит для удаления паров и запахов, возникающих в процессе приготовления пищи.

Данная вытяжка предназначена для вытягивания (вентиляции) или фильтрации (рециркуляции) воздуха. Она не предназначена для эксплуатации на открытом воздухе.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вытяжка может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными, умственными способностями или отсутствием опыта и знаний, если они были проинструктированы относительно безопасного использования устройства, понимают связанные с этим опасности.

Дети не должны играть с изделием.

Дети младше 8 лет и без наблюдения не должны чистить и обслуживать вытяжку.

Храните продукцию и кабель в местах, недоступных для детей младше 8 лет.

Распакуйте и осмотрите прибор. Не подключайте прибор, если он был поврежден во время транспортировки.

Предупреждение: опасность удушья!

Упаковочный материал представляет опасность для детей. Никогда не позволяйте детям играть с упаковочным материалом.

Предупреждение: опасно для жизни!

Втянутые обратно отработавшие газы могут стать причиной отравления.

Всегда обеспечивайте приток достаточного количества воздуха, если прибор и источник пламени с подводом воздуха из помещения работают одновременно в режиме отвода воздуха.

Если в помещении, в котором установлена вытяжка, предполагается эксплуатация других неэлектрических приборов (напр. печей, котлов, работающих на жидком топливе, бойлеров или проточных водонагревателей),

необходимо обеспечить достаточную вентиляцию (подачу воздуха). Безопасная эксплуатация при одновременной работе вытяжки и зависимых от комнатного воздуха устройств горения в месте установки этих устройств возможна только в том случае, если разряжение не превышает **4 Па** (данное условие не обязательно, если кухонная вытяжка используется в режиме рециркуляции в качестве поглотителя запахов).

В любой ситуации обращайтесь за советом к компетентному лицу, ответственному за эксплуатацию и очистку труб, способному оценить вентиляционную систему всего дома и предложить Вам решение по принятию соответствующих мер.

Если вытяжка работает исключительно в режиме циркуляции воздуха, то эксплуатация возможна без ограничений.

Предупреждение: опасность возгорания!

Отложения жира в алюминиевом жироулавливающем фильтре могут вспыхнуть. Очищайте алюминиевый жироулавливающий фильтр, как минимум, каждые 2 месяца. Никогда не используйте прибор без жироулавливающего фильтра.

Никогда не работайте с открытым пламенем рядом с вытяжкой. Изделие можно устанавливать вблизи источника для сжигания твёрдого топлива (например, дрова или уголь), если предусмотрена цельная несъёмная защитная панель. Не должно быть разлетающихся искр.

Горячее растительное масло или жир легко воспламеняются. Не оставляйте без присмотра горячее масло или жир. Никогда не тушите огонь водой. Выключите конфорку. Пламя можно осторожно погасить крышкой, пламегасящим покрывалом или подобными предметами.

Включённая газовая конфорка, если на ней не установлена посуда, производит очень много тепла. Расположенная над ней вытяжка может быть повреждена или воспламениться. Включайте газовую конфорку только при установленной посуде.

Предупреждение: опасность удара током!

Неисправный прибор может быть причиной поражения током. Никогда не включайте неисправный прибор.

Если вытяжка неисправна, выньте вилку сетевого провода из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей. Вызовите специалиста сервисной службы.

При неквалифицированном ремонте изделие может стать источником опасности. Любые ремонтные работы и замена проводов и труб должны выполняться только специалистами сервисной службы, прошедшими специальное обучение.

Перед очисткой или техническим обслуживанием выключите вытяжку и отсоедините от электросети.

Проникающая влага может привести к удару электрическим током. Не используйте очиститель высокого давления или пароструйные очистители.

Предупреждение: опасность ожога!

В процессе эксплуатации открытые для доступа детали вытяжки сильно нагреваются. Не прикасайтесь к раскалённым деталям. Не подпускайте детей близко.

Предупреждение: опасность травмирования!

Некоторые детали внутри вытяжки имеют острые кромки. Используйте защитные перчатки.

Не ставьте никакие предметы на вытяжку.

Свет от светодиодных элементов очень яркий и может травмировать глаза. Не смотрите на включённые светодиодные элементы дольше 100 секунд.

ВНИМАНИЕ

Недостаточное закрепление болтов или крепежных элементов может привести к рискам, связанным с получением травм.

Экономия электроэнергии

Во время приготовления позаботьтесь о достаточном притоке воздуха, чтобы обеспечить эффективную и бесшумную работу вытяжки.

Настройте режим работы вентилятора в зависимости от интенсивности испарений. Включайте интенсивный режим только при необходимости. Пониженный режим работы вентилятора способствует снижению расхода электроэнергии.

При высокой интенсивности испарений заранее выбирайте интенсивный режим работы вентилятора. При значительном скоплении испарений в кухне потребуются более длительное использование вытяжки.

Выключите вытяжку, если не предполагается её дальнейшее использование.

Выключите подсветку, если не предполагается её дальнейшее использование.

Следует очищать и менять фильтр с указанной периодичностью в целях повышения эффективности работы системы вентиляции и предотвращения опасности возникновения пожара.

ВНИМАНИЕ

Опасность возгорания! Если вытяжка используется вместе с оборудованием для приготовления пищи, она может нагреваться.

Легковоспламеняющиеся продукты нельзя готовить под вытяжкой.

Открытое пламя опасно для вытяжки и может привести к пожару; поэтому его необходимо избегать.

Важно не оставлять открытого огня на плите под вытяжкой. Прежде, чем снять с плиты посуду, необходимо уменьшить огонь до минимального. Высокая температура может вызвать деформацию вашей вытяжки. Не оставляйте включенными без посуды на них конфорки электрических и иных плит.

Отключите плиту, прежде чем взять посуду, например, кастрюлю или сковороду с плиты.

Не оставляйте посуду, такую как кастрюли или сковороды, с горячим маслом на плите: оно может воспламениться. Будьте осторожны во время жарки. Следите за шторами и салфетками из-за легковоспламеняющихся свойств масла.

Скопление масла в фильтрах, которые не очищаются и/или не заменяются своевременно, может привести к пожару.

В случае возгорания отключите питание вытяжки и оборудования для приготовления пищи (отключите питание, вынув вилку из розетки).

Не пользуйтесь вытяжкой без алюминиевого жирособирающего фильтра.

Кабель питания не должен проходить около плиты, так как он может расплавиться и вызвать пожар из-за воздействия высокой температуры.

Если вы долго работаете с включенными лампами на вытяжке, не прикасайтесь к ним. Лампы могут обжечь вашу руку, так как они очень горячие.

Для установки используйте болты, поставляемые в комплекте, или аналогичные. Для установки используйте болты правильного диаметра и высоты, указанных в руководстве.

Воздуховод вытяжки должен быть только для вытяжки. Его нельзя использовать с другим оборудованием.

Выход вытяжки не должен быть подсоединен к воздуховодам, если там находятся воздуховоды других типов оборудования.


При подключении вытяжки к воздуховоду используйте трубу диаметром 150 мм. Для хорошей производительности трубное соединение должно быть как можно более коротким, сглаженным и с минимальными изгибами.

Выпускная труба не поставляется с продукцией. Ее необходимо докупить.

Диаметр выпускной трубы должен быть равен диаметру соединительного кольца.

Поскольку вытяжка вытесняет воздух из помещения наружу, это может повлиять на другое оборудование, работающее с воздухом. По этой причине, во время работы вытяжки, обеспечьте приток свежего воздуха в дом.

Обзор вытяжек

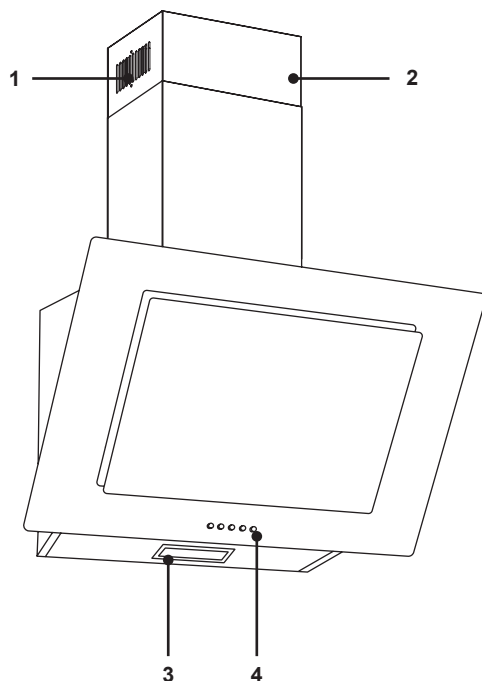

1. Вентиляционные отверстия
2. Выдвижной декоративный короб
3. Подсветка
4. Панель управления

ПРИМЕЧАНИЕ

Размеры, приведённые в таблице и на рисунках, являются конструктивными. В силу разных причин, возможно небольшое отклонение между фактическими и конструктивными размерами. Данные приведены только для справки.

Комплектация

- Вытяжка
- Кронштейн
- Винты для крепления
- Гарантийный талон
- Руководство по эксплуатации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики

Модель	MIO G 500 Inverter BL/GR/WH	MIO G 600 Inverter BL/GR/WH
Свободный выход	700–800 м³/ч	700–800 м³/ч
Вентиляция	650–750 м³/ч	650–750 м³/ч
Рециркуляция	550–650 м³/ч	550–650 м³/ч
Уровень шума	38–44 дБ	38–44 дБ
Цвет	BL — черный GR — серый WH — белый	BL — черный GR — серый WH — белый
Отделка	Стекло	Стекло
Количество скоростей	3	3
Периметральное всасывание	+	+
Управление	Механическое	Механическое
Освещение	LED-лампа, 1 x 2 Вт	LED-лампа, 1 x 2 Вт
Фильтр	Алюминиевый 5-слойный (в комплекте), угольный (опция)	Алюминиевый 5-слойный (в комплекте), угольный (опция)
Диаметр воздуховода	150 мм	150 мм
Ежегодное потребление энергии	16 кВт·ч	16 кВт·ч
Потребляемая мощность мотора	50 Вт	50 Вт
Длина кабеля питания	1,5 м	1,5 м
Напряжение и частота	220–240 В 50 Гц	220–240 В 50 Гц
Вес нетто/брутто	7 кг / 8,3 кг	7,2 кг / 8,5 кг
Размеры устройства	595-875x500x239 мм	595-875x600x239 мм
Размеры упаковки	370x660x320 мм	370x660x320 мм

Этапы установки вытяжки

Рекомендуется, чтобы все операции по установке и наладке выполнялись квалифицированным персоналом.

После извлечения вытяжки из упаковки проверьте ее целостность, детали для установки. Никогда не храните их в вытяжке.

Если вытяжка повреждена, не пользуйтесь ей, обратитесь в сервисный центр

Проконтролируйте проверку работоспособности вытяжки установщиком до момента установки!

ВНИМАНИЕ

Все этапы установки необходимо согласовывать с монтажными чертежами.

Для безопасной работы вытяжки помещение должно хорошо вентилироваться. Если в помещении нет окон для вентиляции, необходимо обеспечить дополнительную вентиляцию. Если на вашей кухне имеется вентиляционное отверстие, никогда не закрывайте его.

Не разрешайте детям играть с упаковочными материалами!

Не устанавливайте вытяжку на такие поверхности, как плитка, глянцевую или силиконовую поверхность. Закрепляйте только на стене.

Установка (режим вентиляции)

Если у вас в квартире предусмотрено вентиляционное окно, то Вы можете подключить вытяжку к вентиляции с помощью воздуховодной трубы (**150 мм**).

ВНИМАНИЕ

Вытяжку нельзя соединять с вентиляционной трубой, если туда отводится дым от другой техники.

Всегда используйте воздуховодную трубу при установке в режиме вентиляции.

Всегда используйте воздуховодную трубу при монтаже вытяжки в кухонном шкафу для соединения выпускного отверстия вытяжки и отверстия в верхней стенке кухонного шкафа.

При монтаже вытяжки для отвода воздуха в вентиляционную шахту использовать воздуховодную трубу с диаметром **150 мм**.

Недопустимо применение трубы с меньшим диаметром: это создает дополнительное сопротивление выбрасываемому воздуху и приведет к увеличению шума и вибрации, а также к перегреву мотора.

Необходимо соблюдать правила, касающиеся отвода воздуха:

– Используйте трубу длиной не более **3 метров**.

ЭТАПЫ УСТАНОВКИ ВЫТЯЖКИ

- Рекомендуется использовать трубу с наименьшим количеством изгибов (максимальный угол изгиба: **90°**, но делать изгибы под прямым углом не рекомендуется).
- Внутренняя поверхность используемой трубы должна быть как можно более гладкой.
- Материал трубы должен соответствовать нормативам.

Монтаж вытяжки

ВНИМАНИЕ

Используйте только тот размер крепежного или монтажного винта, который рекомендуется в данном руководстве по эксплуатации.

Важно: воздуховодная труба не входит в комплектацию вытяжки.


Снимите защитную пленку с корпуса перед установкой вытяжки

Перед установкой убедитесь, что вытяжка отсоединена от электросети.


Вытяжка должна располагаться на высоте **65–75 см** от варочной поверхности.

Если в инструкции по установке газовых плит указано большее расстояние, вам следует соблюдать его.

1. Определите расположение вытяжки на стене, измерьте положение отверстий для крепления вытяжки и кронштейна внутреннего короба.

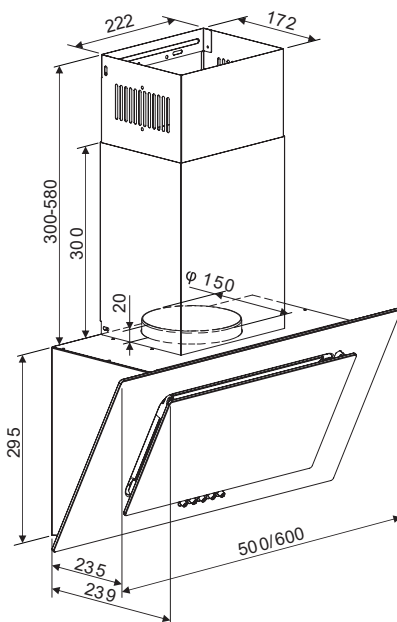

Просверлите **8 отверстий** и вставьте в них дюбели. Закрепите кронштейн внутреннего короба на стене с помощью **2 винтов 4 × 40 мм**. Вверните **2 винта 4 × 30 мм** в отверстия для фиксации корпуса вытяжки, установленные винты должны выходить из стены на **3–5 мм**.

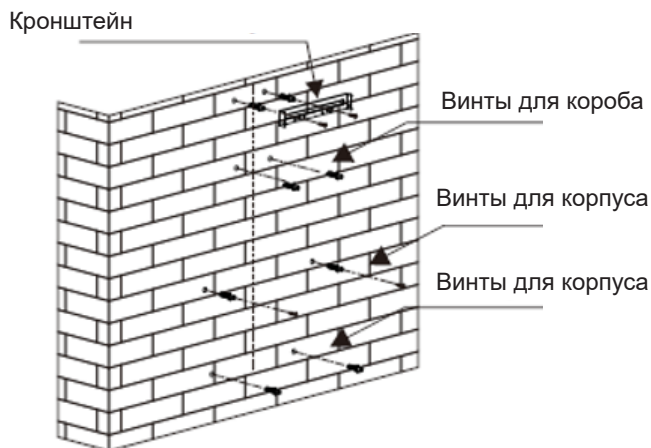


На рисунке показано положение кронштейна внутреннего короба — его самое высокое место.

2. Установите антивозвратный клапан.


Если он не собран, прикрепите его половинки корпусу. На изображениях показан пример установки клапана, выпускное отверстие может быть различным в зависимости от модели и конфигурации. Для установки клапана необходимо:

- Установить две половинки **2** в корпус переходника **6**;
- штифт **3** должен быть ориентирован сверху;
- ось **4** должна быть вставлена в отверстия **5** на корпусе переходника;
- повторите все операции для 2-й половины.

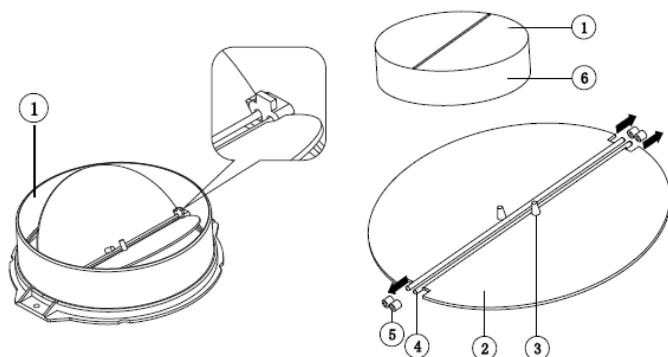

ЭТАПЫ УСТАНОВКИ ВЫТЯЖКИ

Установите пластиковый переходник с антивозвратным клапаном на выпускное отверстие на корпусе вытяжки.

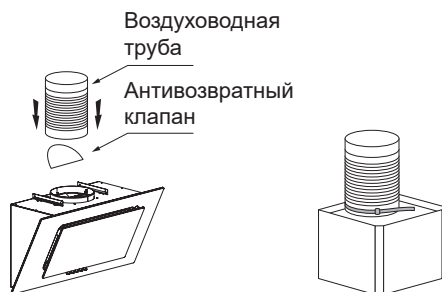

3. Соедините воздуховод с вытяжкой.


Перед соединением вытяжки с воздуховодом, вы должны следить за пластиковыми затворками антивозвратного клапана вытяжки. Перед подсоединением с воздуховодом включите вытяжку и убедитесь в том, что затворки двигаются вверх и позволяют воздуху выходить. Или измените направление затворок.

После того, как вы наденете воздуховод на переходник, закрепите его без чрезмерного затягивания через пластиковый держатель кабеля или зажим. Прикрепите другой конец воздуховода к отверстию вентиляции в стене.

Перетягивание держателя или зажима кабеля при подсоединении воздуховода может помешать работе затворок. Перед тем, как соединить воздуховод с вентиляцией вашего дома, вы должны убедиться в правильной работе вытяжки.

Для эффективного использования вытяжки при соединении с вентиляцией, используйте круглую трубу **диаметром 150 мм** с минимальным количеством изгибов, иначе они приведут к снижению мощности всасывания воздуха.

4. Подвесьте вытяжку на винты.

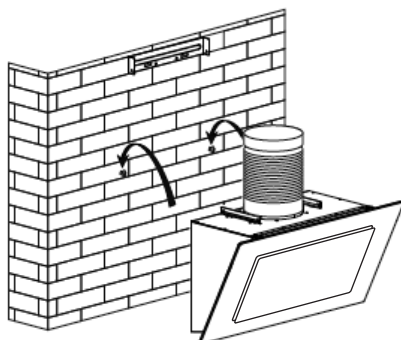


5. Соберите декоративный короб. Закрепите на внешнем коробе кронштейн с помощью **2 винтов ST4x8 мм**, при этом необходимо убедиться, что внутренний короб может свободно двигаться.


6. Зафиксируйте короб на вытяжке **2 винтами ST4x8 мм**.

7. Закрепите его на стене, используя **2 винта ST4x40 мм**.

8. Закрепите корпус вытяжки на стене, используя **2 винта ST4x30 мм**, и выведите воздуховодную трубу наружу.

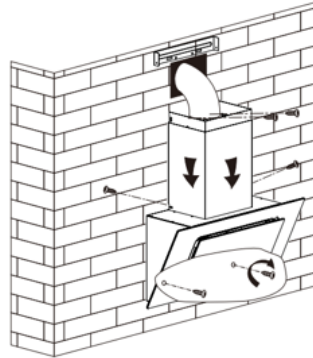

9. Отрегулируйте высоту внутреннего короба в соответствии с положением кронштейна на стене и закрепите его на стене с помощью **2 винтов ST4x8 мм**.

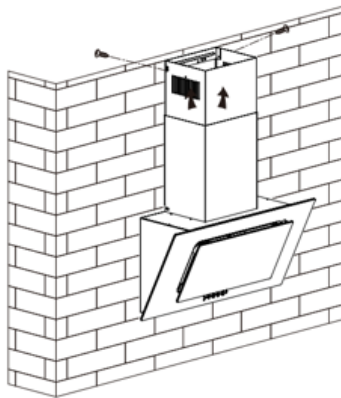

После установки убедитесь, что вытяжка установлена ровно, чтобы избежать скопления жира на торце.

Установка (режим рециркуляции)

Для работы вытяжки в режиме рециркуляции Вам необходимо установить угольные фильтры на мотор. Фильтры приобретаются отдельно.


ЭТАПЫ УСТАНОВКИ ВЫТЯЖКИ

Монтаж вытяжки к стене будет схож с методом монтажа вытяжки из раздела «режим вентиляции», но соединение воздуховодной трубы с вентиляционным отверстием не требуется.

Установка угольных фильтров

Перед установкой угольных фильтров отключите вытяжку от сети.


Чтобы установить угольный фильтр, потребуется поднять стеклянную панель, как показано на рисунке. Чтобы поднять/опустить стеклянную панель, приложите небольшое усилие.

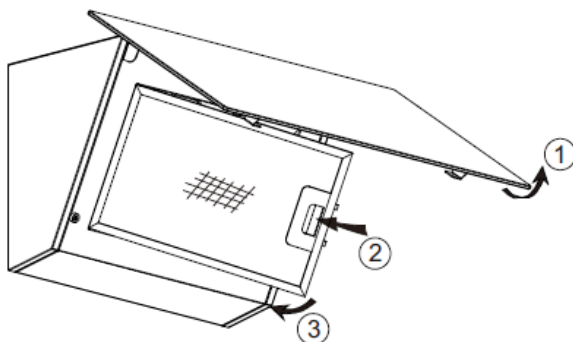

Далее извлеките алюминиевый фильтр, как показано на рисунке.

Нужно использовать два угольных фильтра (по одному с каждой стороны мотора).

Чтобы установить фильтр, совместите штифты на нем с пазами на моторе вытяжки и поверните фильтр, чтобы закрепить.

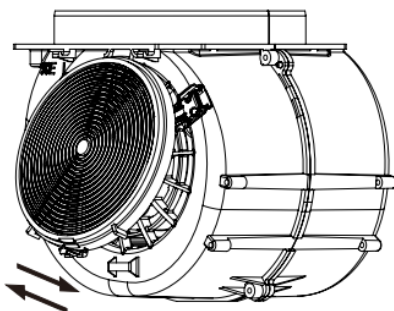

Убедитесь, что он надежно зафиксирован. В противном случае фильтр может выпасть.

Установите алюминиевый фильтр обратно. Опустите стекло и подключите вытяжку к сети.

При установке угольного фильтра мощность всасывания будет снижена.

Подключение к электрической сети

Прежде чем подключить вытяжку к электрической сети:

– Убедитесь в том, что характеристики Вашей домашней электросети соответствуют требуемым характеристикам вытяжки. В случае возникновения каких-либо сомнений относительно возможности подключения изделия к Вашей домашней электросети, обратитесь к квалифицированному электрику. Не вносите никаких изменений в домашнюю электросеть самостоятельно.

– Если провод электропитания поврежден, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Не пытайтесь провести ремонт вытяжки самостоятельно.

– Подсоединение вытяжки к сети электропитания производится посредством либо штепсельной вилки с предохранителем **3 А**, либо двух двухполюсных проводов с предохранителем **3 А**.

– Заземленная вилка установлена на кабель питания. Данный кабель должен вставляться в заземленную розетку.

– Во время установки кабель питания не должен сжиматься, или сдавливаться. Если кабель питания поврежден, его необходимо заменить, обратившись в уполномоченный сервисный центр, или к квалифицированному электрику. Это относится к любым возможным повреждениям кабеля питания в будущем.

Не подключайте вытяжку до тех пор, пока не закрепите ее на стене.

Убедитесь в правильности электрического монтажа. Если вы не уверены, свяжитесь с квалифицированным электриком и проследите, чтобы он принял необходимые меры.

Убедитесь, что вилка легко доступна, чтобы вытяжку можно было отключить от сети в случае риска.

Основные значения должны совпадать со значениями, указанными на табличке вытяжки. Удалите алюминиевый фильтр, чтобы увидеть табличку.

В целях своей безопасности и безопасности продукции используйте предохранитель максимум на **6 А** в силовой установке, к которой подключена ваша вытяжка.

Вытяжка должна быть подключена к сети только уполномоченным и квалифицированным электриком.

Гарантия на продукцию действительна только при правильной установке.

Эксплуатация вытяжки

Перед началом работы вытяжки убедитесь в том, что все механические и электрические соединения выполнены верно.

Не оставляйте посторонние материалы внутри вытяжки. Убедитесь в том, что вокруг нее нет упаковочного материала.

Убедитесь в том, что вы удалили синюю защитную ленту по краям моющегося алюминиевого фильтра на вытяжке. Пожалуйста, не забывайте, что если эта защитная лента не удалена, вы можете обжечься, поскольку она не воспламеняется.

Панель управления



Выключение 1 скорость 2 скорость 3 скорость Включение/
отключение лампы

Для включения вытяжки нажмите кнопку выбранной скорости.

Выбор скорости

Мотор вытяжки имеет 3 скорости работы:

После завершения процесса приготовления оставьте вытяжку работать на некоторое время, чтобы удалить остатки запаха и пара из помещения. Используется для выключения вентиляции.

Первая скорость

Используется для вентиляции на низкой скорости.

Она подходит для варки на медленном огне и приготовления пищи, которая не производит много пара.

Вторая скорость

Используется для вентиляции на средней скорости.

Это идеально подходит для вентиляции во время стандартной операции приготовления пищи.

Третья скорость

Используется для вентиляции на высокой скорости.

Это идеально подходит для вентиляции, когда образуется высокая плотность дыма или пара.

Очистка и обслуживание

Перед выполнением каких-либо работ по очистке или обслуживанию вытяжки необходимо отключить ее от электропитания.

Необходимо очищать вытяжку как внутри, так и снаружи.

Внешние поверхности вытяжки необходимо протирать тканью, смоченной в теплой мыльной воде. Используйте тряпочный материал с неабразивными средствами для чистки поверхности вытяжки.

Следите за тем, чтобы вода или подобные вещества не попадали на электронику.

Для изделий из нержавеющей стали необходимо использовать имеющиеся в продаже средства для чистки и ухода за нержавеющей сталью, что продлит срок службы вашей вытяжки.

Во избежание повреждения различных поверхностей в результате применения неподходящих чистящих средств следуйте указаниям в таблице.

Не используйте:

- едкие или абразивные чистящие средства;
- чистящие средства, содержащие большой процент спирта;
- жёсткие мочалки или губки;
- очистители высокого давления или пароструйные очистители.

Зона очистки	Чистящее средство
Стекло	Средство для очистки стёкол: очистите с помощью мягкой тряпочки. Не используйте скребок для стеклянных поверхностей.
Нержавеющая сталь	Теплый мыльный раствор: очистите с помощью мягкой тряпочки, а затем вытрите насухо. Очищайте поверхности из нержавеющей стали только в направлении шлифования. Специальные средства для ухода за металлическими изделиями можно приобрести в сервисной службе или в специализированном магазине. Средство следует наносить тонким слоем с помощью мягкой тряпочки.
Элементы управления	Теплый мыльный раствор: очистите с помощью влажной тряпочки, а затем вытрите насухо. Опасность поражения электрическим током вследствие проникшей влаги. Опасность повреждения электроники вследствие проникшей влаги. Никогда не чистите элементы управления влажной салфеткой. Не используйте чистящие средства для стальных поверхностей.

Новые губки для мытья посуды тщательно вымойте перед использованием. Соблюдайте все указания и предупреждения, касающиеся чистящих средств.

Чистка жирового алюминиевого фильтра

Фильтр собирает жир, дым и пыль, поэтому его загрязнение влияет на эффективность работы вытяжки. Следует чистить фильтр, используя неабразивные жидкие моющие средства.

- Отложения жира в алюминиевом фильтре могут вспыхнуть.
- Очищайте алюминиевый жироулавливающий фильтр, как минимум, каждые

2 месяца.

– Не используйте для чистки никаких сильнодействующих, кислотных или щелочесодержащих чистящих средств.

- Никогда не используйте вытяжку без фильтра.

Алюминиевый фильтр следует промывать один раз в несколько месяцев (в среднем каждые **40 часов** работы, не менее одного раза в **2 месяца**), в зависимости от частоты использования, горячей мыльной водой.

Не оказывайте слишком сильного давления, чтобы не повредить фильтры.

После промывания алюминиевый фильтр и его рама могут изменить цвет. Это нормально и не влияет на работу фильтров.

Снимите алюминиевый фильтр, нажав на пружинную защелку. После очистки фильтра, оставьте его, чтобы он высох. Не устанавливайте фильтр до тех пор, пока он не высохнет.

Указание: Для особенно стойких загрязнений можно воспользоваться специальным жирорастворяющим средством или средством для мытья посуды.

– Замочите алюминиевый жироулавливающий фильтр в горячем растворе моющего средства для посуды.

- Почистите фильтр щеткой, затем тщательно промойте в чистой воде.

- Дайте стечь воде с фильтра.

Если вы хотите заменить алюминиевый жироулавливающий фильтр, обратитесь за консультацией в ближайший уполномоченный сервисный центр. Для этого вам необходимо указать номер версии, указанный на табличке вашей вытяжки.


Замена угольного фильтра

Меняйте угольные фильтры (только для режима рециркуляции) каждые **3-6 месяцев**, в зависимости от интенсивности использования вытяжки.

ВНИМАНИЕ

Фильтры с углём не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно.

Фильтры с углём не подлежат очистке и повторному использованию.

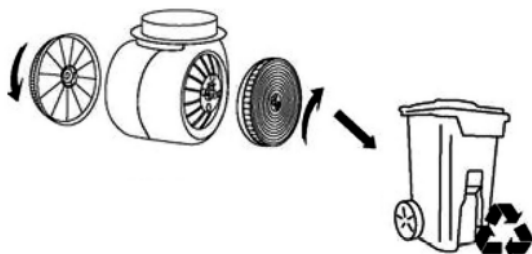

Общая информация о лампах и их замене

Вытяжка оборудована светодиодной системой освещения.


Если вы столкнулись с физической деформацией лампы вытяжки или проблемами с ее освещением, обратитесь в уполномоченный сервисный центр.

В случае возникновения трещин или зазоров на поверхности лампы свяжитесь с уполномоченным сервисным центром и замените ее.

Если лампы необходимо заменить, пожалуйста, проверьте следующую информацию и замените ее на лампу с такими же техническими характеристиками. Вы можете приобрести новые лампы в уполномоченном сервисном центре.

Перед заменой ламп отключите вытяжку от сети. Опустите стекло и уберите алюминиевый фильтр.

- Модуль светодиодов: полупрозрачный пластик
- Номинальная мощность лампы: 2 Вт
- Максимальная потенциальная мощность лампы для замены: 2 Вт
- Диапазон напряжения лампы: 220–240 В
- Размеры лампы

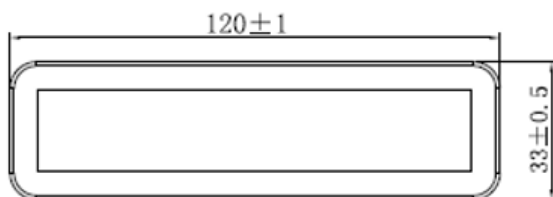

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Что делать в случае неисправности

Убедитесь в том, что вытяжка включена в сеть и работает нормально. Не делайте ничего, что может повредить продукцию.

Выполняйте действия, указанные в Таблице, перед тем, как обратиться в сервисный центр.

Если проблема не устраняется, обратитесь в ближайший уполномоченный сервисный центр.

Неисправность	Возможная причина	Решение
Вытяжка не работает	Вилка не вставлена в розетку	Подключите прибор к электросети
	Отключение электроэнергии	Проверьте, функционируют ли другие кухонные приборы
	Не нажата кнопка включения/отключения	Нажмите кнопку включения/отключения
Лампочки работают, а мотор нет	Лопасті вентилятора засорились и застряли	Выключите устройство из сети. Вызовите квалифицированного мастера для устранения поломки
	Мотор поврежден	
Не работают лампочки, но работает мотор	Лампочка перегорела	Замените лампочки такими же по типу лампочками
Серьезные вибрации мотора	Лопасті вентилятора засорились и застряли	Выключите устройство из сети. Вызовите квалифицированного мастера для устранения поломки
	Мотор не закреплен надлежащим образом	
	Вытяжка не закреплена на кронштейне или не закреплён сам кронштейн	Снимите вытяжку и установите её заново на хорошо закреплённый кронштейн
Сильные кухонные запахи	Слишком низкая скорость вентилятора	Используйте более высокую скорость вентиляции
	Слишком большое расстояние между вытяжкой и рабочей поверхностью	Установите вытяжку на расстоянии от 60 до 75 см
	Угольные фильтры засорены (только режим рециркуляции)	Замените угольные фильтры
Масло капает на плиту	Алюминиевые жировые фильтры переполнены	Очистите алюминиевые жировые фильтры

Сервис и гарантия

Срок службы — **10 лет**.

Производитель гарантирует, что в течение этого периода запасные детали для изделия будут доступны.

Гарантия — **36,6 месяца**.

Подробные условия гарантийного обслуживания Вы найдете в гарантийном талоне внутри упаковки.

Сохраняйте гарантийный талон. На элементы и аксессуары, приобретаемые дополнительно, а также материалы, которые необходимо заменить с течением времени и в зависимости от интенсивности использования, гарантия не действует. Она не распространяется на повреждения, неисправности и другие проблемы, возникшие по следующим причинам:

- 1) ненадлежащая и/или коммерческая установка и/или эксплуатация техники;
- 2) неосторожность при перемещении после доставки заказчику (например, разбитое стекло);
- 3) чрезмерно низкое или высокое напряжение, неправильное подключение;
- 4) пожар и/или молния;
- 5) вмешательство в конструкцию и ремонт устройства кем-либо, кроме уполномоченного лица;
- 6) использование в конструкции прибора любых деталей, кроме поставляемых производителем;
- 7) несоблюдение мер предосторожности в отношении изделий из нержавеющей стали.

Продавец, дилер, агентство или представитель, у которого потребитель приобретает изделие, несет ответственность за выдачу и доставку гарантийного талона потребителю. Фальсификация гарантийного талона и/или удаление оригинального серийного номера с продукции делают гарантию недействительной.

Если требуются ремонт, техническое обслуживание или запасные детали, обращайтесь в авторизованные сервисные центры. Адрес и телефон ближайшей мастерской сервисной службы можно найти на сайте **www.lex1.ru** в разделе **Гарантия > Сервисные центры** или в гарантийном талоне.

При вызове специалистов из сервисной службы сообщите им номер модели и заводской номер Вашего устройства. Чтобы запросить деталь при обращении в центр или к дилеру, укажите версию изделия из таблицы на корпусе.

Правила утилизации



Утилизируйте технику и ее упаковку с соблюдением правил экологической безопасности.

Пожалуйста, не выбрасывайте изделие вместе с бытовыми отходами. При необходимости сдайте его для утилизации в специализированную организацию в соответствии с правилами, утвержденными органами власти.

Согласно ст. 26 законодательного декрета от 14 марта 2014 года № 49 «Исполнение директивы 2012/19/ЕС об утилизации отходов электронного и электрического оборудования (RAEE)», знак перечеркнутого мусорного бака, приведенный на устройстве или его упаковке, означает, что по завершении срока службы прибор необходимо утилизировать отдельно от других отходов.

Поэтому пользователь должен будет сдать отслужившую технику в подходящие муниципальные центры по раздельному сбору отходов электронного и электрического оборудования.

В качестве альтернативы самостоятельной утилизации можно сдать устройство дилеру в момент приобретения нового аналогичного прибора.

Кроме того, в точках продаж электронных, электрических изделий, площадь которых превышает 400 м², можно, приобретая новое изделие, бесплатно, без каких-либо обязательств сдавать электронные устройства размером менее 25 см, подлежащие утилизации.

Надлежащий раздельный сбор отходов, отслуживших электроприборов для последующей переработки и утилизации, совместимый с охраной природы, позволяет избежать негативного воздействия на окружающую среду и здоровье людей, а также способствует повторному использованию материалов, из которых состоит техника.

LEX активно участвует в сохранении окружающей среды:

- осуществлен переход к использованию материалов, уменьшающих воздействие на окружающую среду в процессе производства и эксплуатации;
- в производстве применяются более экологически чистые хладагенты;
- сокращено потребление энергии и воды, как на производстве, так и путем внедрения экономичных решений в модели техники;
- используются перерабатываемые и переработанные материалы в производстве самой бытовой техники и упаковки.

Техника LEX соответствует стандартам устойчивого развития и оценкам экологических характеристик.

Путаетесь в терминах, связанных с переработкой? Словарик всего из пяти пунктов поможет разобраться.



1. Разборка — начальный этап переработки, когда из всего поступившего для переработки выбирают только то, что подходит для вторичного использования.



2. Сортировка — разделение уже отобранных элементов, деталей, частей корпусов в зависимости от материала изготовления: пластик, металл, стекло и т. д.



3. Рециклинг — применение отходов по прямому назначению, а также их возврат в производственный цикл (после определенной подготовки).



4. Утилизация отходов, брака, отслуживших изделий — их повторное применение, использование для изготовления чего-то нового; сюда входят и оказание услуг, и выполнение работ, и рециклинг.



5. Переработка — в отличие от утилизации это именно процесс превращения отходов в энергию или новую продукцию.

Для улучшения качества жизни на всех уровнях мы предлагаем каждому участвовать в экологичной утилизации — не выбрасывать, а сдавать отслужившую технику.



Благодарим Вас за выбор техники LEX!

Мы заботимся о наших покупателях на каждом шаге взаимодействия с брендом: от момента выбора и до гарантийного обслуживания.

Если Вы столкнулись с неисправностью в работе техники, оставьте заявку на обслуживание на официальном сайте elexir.pro



Программа Elexir распределяет заявки только в **авторизованные сервисные центры**, прошедшие аттестацию службы качества бренда LEX.



100% оригинальные запчасти
Все запчасти производитель LEX напрямую отправляет в сервисные центры мастерам.



Квалифицированные мастера ремонта
крупной встраиваемой бытовой техники.



elexir.pro



ВАША ОСОБАЯ ТЕХНИКА



Изготовитель: Guangdong Atlan Electronic Appliance Manufacture Co., Ltd.
No. 12 East 3 Road, Jiangyi Avenue Leliu Town, Shunde, Foshan, Guangdong,
P.R.C. Сделано в Китае.

Импортеры:

ООО «Технолэнд» (Technoland Ltd), 197375, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Вербная, д. 27, лит. А, помещ. 7-Н (№ 8).

ООО «Выбор» (Vybor Ltd), 197375, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Вербная,
д. 27, лит. А.

ООО «Техномир» (Technomir LLC), 188640, Россия, г. Всеволожск, пр-кт
Всеволожский, д. 72.

ООО «Лекс» (Lex Ltd), 197375, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Вербная, д. 27,
лит. А, пом. 7Н, офис 622-А.



Серийный номер указан на устройстве в следующем формате:



SAAAAAYMMBBBB

где **SAAAAA** — внутренний код, **YY** — год изготовления, **MM** — месяц
изготовления, **BBBBB** — номер модели в партии.

www.lex1.ru