




РОБОТ — МОЙЩИК ОКОН

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

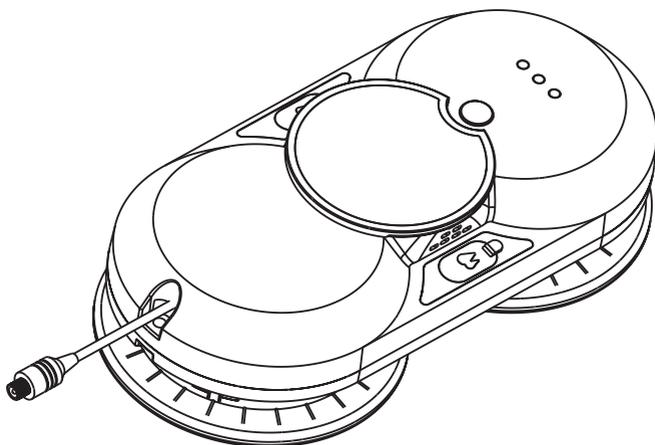

МОДЕЛИ
LXVCW 7090
LXVCW 7091

ВВЕДЕНИЕ.....	2
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ	3
ОБЗОР	5
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	8
ЧИСТКА И УХОД	12
ИНДИКАЦИЯ И УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК.....	12
ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ.....	14
ПРОГРАММА СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ELEXIR.....	16
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	17

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение продукции LEX. Мы уверены, что этот робот-мойщик оправдает Ваши ожидания и станет прекрасным помощником в Вашем доме.

Для правильного и безопасного использования устройства ознакомьтесь со всеми пунктами данного руководства по эксплуатации. Просим Вас сохранять его на весь срок службы прибора.

В начале руководства Вы узнаете о некоторых важных условиях безопасной работы устройства. Чтобы оно длительное время находилось в прекрасном состоянии, мы приводим полезные советы по уходу и чистке.

Ваш робот изготовлен из высококачественных материалов и полностью соответствует всем стандартам безопасности.

Наша бытовая техника постоянно совершенствуется, улучшаются характеристики, обновляется дизайн, поэтому рисунки и обозначения, приведенные далее, могут несколько отличаться от приобретенной Вами модели.

Гарантия — 2 года.

Подробная информация указана в гарантийном талоне.

Срок эксплуатации — 3 года.

Производитель гарантирует, что в течение этого периода запасные детали для изделия будут доступны.



Перед использованием робота просим Вас внимательно ознакомиться с этим руководством. Сохраняйте его в течение всего срока эксплуатации. При утере руководства найти новое можно на официальном сайте.

Техника безопасности

ВНИМАНИЕ

Изучите все инструкции перед использованием робота, следуйте им и сохраните руководство.

Общая информация

1. Не подвергайте устройство воздействию влаги и не допускайте попадания жидкостей.
2. Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей или источников интенсивного света и источников тепла (например, батарей отопления, обогревателей, печей и т. д.).
3. Не размещайте устройство вблизи сильных магнитных полей.
4. Храните устройство и аксессуары в недоступном для детей месте.
5. Рабочая температура эксплуатации изделия: **0~40 °C**.
6. Температура хранения изделия: **-10~50 °C**.
7. Перед использованием устройства закрепите страховочный трос на нем и рядом с поверхностью, которую требуется очистить.
8. Убедитесь, что трос не оборван и оба его конца надежно зафиксированы.
9. Для правильной работы устройства необходимо использовать сетевой кабель.
10. Для мойки окон без балкона с внешней стороны необходимо создать буферную зону под ними, чтобы прохожие находились на безопасном расстоянии от места, куда в случае неполадок может упасть робот.
11. Перед использованием аккумулятор должен быть полностью заряжен (при этом на устройстве горит зеленый индикатор).
12. Не используйте робот в дождливую погоду или при высокой влажности.
13. Включите питание перед тем, как поместить робот на стекло.
14. При установке прибора на стекло убедитесь, что он прилипает к поверхности, прежде чем отпускать робот.
15. Поместите устройство на горизонтальную поверхность перед отключением.
16. Не используйте на стеклах без рам.
17. Правильно установите чистящее кольцо на чистящее колесо, чтобы избежать протечки.
18. Не распыляйте и не лейте воду на робот.
19. Не разрешайте детям использовать это устройство.

20. Удалите со стекла все, что может помешать движению робота. Не используйте на поврежденном стекле. Стекло со светоотражающим или другим специальным покрытием может поцарапаться во время чистки, если на нем есть твердые загрязнения.

21. Следите, чтобы волосы и свисающие элементы одежды находились на безопасном расстоянии от отверстий и движущихся частей робота, и не направляйте его чистящими элементами на тело.

22. Не используйте рядом с роботом легковоспламеняющиеся или взрывоопасные жидкости или газы.

Безопасное использование адаптера питания и аккумулятора

1. Используйте только адаптер питания, поставляемый с устройством. Использование адаптеров других типов может привести к неисправности и/или опасности.

2. Используйте подходящую электрическую розетку и не пережимайте сетевой кабель.

3. Обеспечьте достаточную вентиляцию вокруг адаптера, когда он используется для работы с устройством. Не накрывайте адаптер, чтобы не мешать вентиляции и нормальному охлаждению.

4. Не используйте адаптер во влажной среде и не касайтесь его мокрыми руками.

5. Подключайте адаптер к соответствующему источнику питания. Требования к напряжению указаны на адаптере.


6. Не используйте сломанные адаптер, кабель или вилку.

7. Не пытайтесь ремонтировать адаптер. В комплект не входят запасные части. Замените весь блок, если он поврежден или подвергся воздействию высокой влажности. Обратитесь к дилеру за помощью и техническим обслуживанием.

8. Батарея, используемая в этом устройстве, может представлять опасность пожара или химического ожога при неправильном обращении. Не разбирайте её, не замыкайте контакты, не нагревайте выше **60 °C** и не сжигайте.

9. Если Вам необходимо утилизировать старое оборудование, отнесите его в местный центр утилизации для электрических и электронных деталей.

Обзор

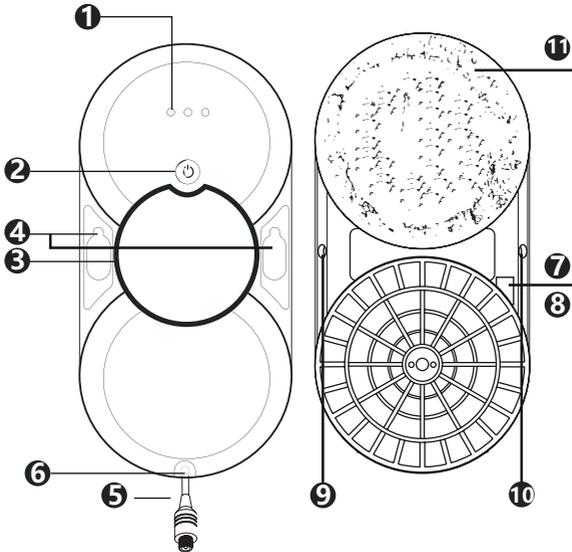

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 1. Индикаторы состояния | 7. Синий датчик |
| 2. Кнопка включения/выключения | 8. Красный датчик |
| 3. Выпускное отверстие | 9. Разбрызгиватель |
| 4. Отсеки для воды/моющего средства | 10. Разбрызгиватель |
| 5. Разъем питания | 11. Чистящие салфетки |
| 6. Крепление для страховочного троса | |

	<p>Красный свет: нарушения в работе устройства Синий свет: нормальное состояние Зеленый свет: полная зарядка Оранжевый свет: неполная зарядка</p>
	<p>Кнопка включения/выключения (длительное нажатие) и пуска/паузы</p>
	<p>Отверстие для подвешивания</p>
	<p>Отверстия для наполнения водой или жидкостью для чистки стекол</p>

Комплектация

1. Робот
2. Пульт дистанционного управления
3. Адаптер (**100–240 В~**, **50–60 Гц**)
4. Батарейки AAA (**2 шт.**)
5. Страховочный трос (**5 м**) с карабином
6. Сетевой кабель переменного тока
7. Сетевой кабель (удлинитель) постоянного тока
8. Чистящие салфетки (**16 шт.**)
9. Чистящие кольца (**4 шт.**)
10. Баллон и разбрызгиватель флакона
11. Руководство по эксплуатации
12. Гарантийный талон

Особенности продукта

- Подходит для стекла любой толщины.
- Система искусственного интеллекта **AI Technology V4.0**.
- **3 вида** автоматических режимов работы.
- Встроенный ИБП.
- Система защиты от падения.
- Автоматическое определение границ рабочей поверхности.
- Высокопрочный страховочный трос (прочность на разрыв: **150 кгс**).

Робот предназначен для мытья стекол. Благодаря вакуумному насосу после выключения устройство присасывается к стеклу, кафелю, пластику и другим влагостойким поверхностям. Встроенный ИБП (источник бесперебойного питания) может предотвратить падение робота с окна даже при отключенном питании, но не стоит оставлять выключенный робот на стекле.

Устройство имеет два чистящих колеса, благодаря которым может свободно перемещаться по окнам, дверям и стенам. Колеса имеют сменные насадки в виде салфеток из легко заменяемой безворсовой ткани, которая отлично чистит стекла.

Робот оснащен системой искусственного интеллекта, которая определяет траекторию движения, расположение границ рабочей поверхности и необходимое время чистки. Он также работает в режиме ручного управления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики

Модели	LXVCW 7090 / LXVCW 7091
Цвета	Черный/белый
Мотор	BLDC
Управление	Кнопки, пульт ДУ, приложение для смартфона
Виды уборки	Сухая, влажная
Режимы работы	Полностью автоматический, вдоль рам, по спирали
Поверхности для чистки	Стекло, кафель, керамика, пластик, другие сплошные влагостойкие поверхности
Скорость работы	1 м ² /2 мин
Уровень шума	65 дБ
Отсеки для воды/моющего средства	2 × 30 мл
Давление вакуума	2 × 28 кПа
Входное напряжение	100–240 В~, 50–60 Гц
Мощность всасывания	2,5-28 кПа
Выход адаптера	24 В/3,75 А
Аккумулятор	Литий-ионный, 500 мА·ч, 14,8 В
Потребляемая мощность	90 Вт
Время зарядки аккумулятора	До 4 ч
Длина сетевого кабеля переменного тока	1,2 м
Длина сетевого кабеля постоянного тока	4 м
Длина страховочного троса	5 м
Время работы от ИБП	20 минут
Срок службы батареи	2 года
Максимальная площадь чистки (В × Ш)	6 × 5 м
Вес нетто/брутто	2,1/2,5 кг
Размеры	290 × 144 × 70 мм

Эксплуатация

ВНИМАНИЕ

Перед началом работы убедитесь, что устройство полностью заряжено.

Зарядка


1. Устройство должно быть выключено. Подключите его к источнику питания. При этом устройство издаст звуковой сигнал и один раз загорится синий индикатор, затем все три световых индикатора.



2. Оранжевый индикатор означает, что прибор в процессе зарядки.
3. Зеленый индикатор загорится, когда аккумулятор полностью заряжен.

Использование чистящих колец и тканевых насадок

1. Наденьте салфетку на чистящее кольцо.

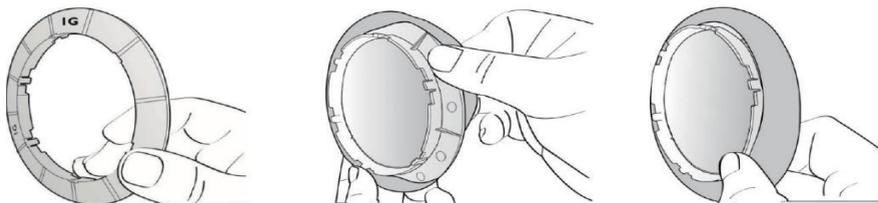

2. Правильно установите чистящее кольцо на чистящее колесо и зафиксируйте **6 креплений**, чтобы избежать протечки.



ВНИМАНИЕ

Для правильной работы робота необходимо всегда использовать сетевой кабель и страховочный трос.

Использование страховочного троса

1. Перед использованием проверьте, не поврежден ли трос или не ослаблен ли узел на креплении.
2. Закрепите страховочный трос и привяжите его к внутреннему приспособлению перед работой.

Установка прибора на стекло

1. Нажмите кнопку включения и убедитесь, что мотор работает. Когда устройство будет готово к работе, загорятся синий и оранжевый индикаторы.
2. Поместите устройство на стекло на расстоянии **10 см** от оконной рамы.
3. Убедитесь, что робот держится на стекле, прежде чем полностью отпустить его.

Резервное питание

1. Резервный источник питания включается автоматически при отключении электроэнергии. Время его работы — **20 минут**.
2. При отключении питания робот автоматически остановится и подаст звуковой сигнал, при этом загорится красный индикатор. Необходимо как можно скорее снять устройство со стекла.
3. Для перемещения прибора можно использовать страховочный трос. Осторожно потяните за него под углом к стеклу, чтобы робот не упал.

Управление

Робот может работать в нескольких режимах автоматической и ручной чистки. Управлять устройством можно с пульта или через приложение для смартфона. Кнопка включения/выключения, запуска/паузы есть на корпусе робота.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Подключите робот к сети и нажмите кнопку «Вкл./выкл.» на корпусе устройства на **3–5 секунд**.
 2. Выберите режим работы на пульте управления или нажмите на кнопку вкл/выкл на устройстве второй раз.
 3. После чистки снимите робот со стекла и нажмите кнопку «Вкл./выкл.».
 4. Отключите устройство от сети.
- Пульт ДУ**



Авторежим чистки
с движением вверх-вниз



Авторежим чистки
с движением влево-вниз



Авторежим чистки
с движением вправо-вниз



Пауза

STOP/OK Стоп/ОК



Движение вверх



Движение вниз



Движение влево



Движение вправо






Автораспыление



Ручное распыление

Траектории движения

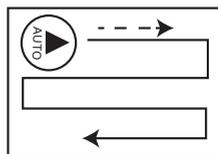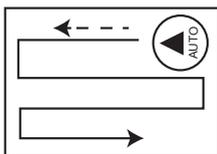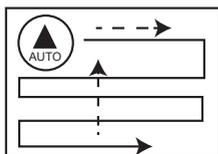

Приложение для смартфона Smart Life

1. Перед установкой приложения подключите робот-мойщик к сети и **3 раза** нажмите кнопку **OK**, чтобы включить дистанционное управление. Раздастся звуковой сигнал.
2. Скачайте приложение **Smart Life** из App Store или Play Store.
3. Создайте аккаунт:
 - выберите страну;
 - укажите адрес электронной почты для получения кода;
 - введите полученный код;
 - установите пароль.

Далее появится предложение отправлять техническую информацию для улучшения работы приложения, получать персонализированные оповещения, а также рекламу. Отказ предоставлять техническую информацию может повлиять на работу приложения, но базовые функции будут доступны, даже если Вы не согласитесь на передачу этой информации.

4. Включите Bluetooth на смартфоне, откройте вкладку «Все устройства» и нажмите **Добавить устройство**.

5. Разрешите приложению использование Bluetooth и доступ к местоположению. Приложение также запрашивает использование WIFI для обнаружения устройств, но для этого устройства оно не нужно.

6. Дождитесь, пока робот будет обнаружен и отобразится в приложении, и нажмите **Добавить**.

7. Когда соединение будет установлено, нажмите **Готово**. После этого Вы увидите интерфейс для дистанционного управления.

Чистка стекла и других поверхностей

– Если стекло сильно загрязнено, предварительно протрите его вручную. Используйте для этого чистую сухую ткань. Если на ткань или стекло попадает вода или моющее средство, они смешиваются с пылью, что снижает качество мойки.

– Использовать робот лучше всего в солнечную погоду при низкой влажности. Не применяйте его во время дождя или при высокой влажности, иначе на стекле появятся белые разводы, как при ручной чистке тряпкой.

1. Убедитесь, что чистящие салфетки робота сухие и чистые. Заполнять отсеки для воды/моющего средства не обязательно.

2. Распылите на салфетку нижнего колеса немного моющего средства (будет достаточно **1–2 распылений**: робот не сможет двигаться, если салфетки будут слишком влажными), затем очистите стекло.

3. После использования при чистке моющего средства слейте его остатки из отсека и наполните отсек чистой водой. Затем нажмите кнопку  на пульте, чтобы промыть систему и очистить форсунки от пены.

ВНИМАНИЕ

Моющее средство должно быть специально предназначено для роботомойщиков. Обычные стеклоочистители, мыло и т. п. оставляют разводы.

Снятие с очищенной поверхности

1. Не выключая устройство возьмитесь за страховочный трос одной рукой, а другой снимите робот со стекла.

2. Поместите устройство на горизонтальную поверхность и выключите.

ЧИСТКА И УХОД

Чистка и уход

- Перед чисткой или обслуживанием робота необходимо отключить его от электросети, вынув кабель из розетки.
- Протирайте прибор мягкой тканью или щеткой с мягким ворсом.
- Поверхность рядом с резервуаром для воды вытирайте насухо.

Указания по уходу за чистящими салфетками:

1. Стирать при температуре **40 °C** с мягким моющим средством.
2. Не отбеливать.
3. Не подвергать химической чистке и машинной сушке.
4. Сушить в горизонтальном положении.
5. Не гладить.

Хранение и транспортировка

1. Перед хранением и транспортировкой робот необходимо тщательно очистить и полностью просушить, а затем поместить в заводскую упаковку.
2. Хранить только в сухом и хорошо проветриваемом месте, недоступном для детей.
3. Электрические устройства следует перевозить в крытом транспорте согласно правилам перевозки грузов для конкретного транспортного средства.
4. При транспортировке необходимо соблюдать осторожность и надежно зафиксировать робот в безопасном положении, чтобы избежать повреждений при случайном перемещении или падении.

Индикация и устранение неполадок

Светодиодная индикация

Индикация	Ситуация
Красный светодиод мигает Повторяющийся звуковой сигнал	Нет подключения к сети
Красный светодиод мигает	Ошибка оборудования
Синий светодиод с номером ошибки мигает	Ошибка проверки коэффициента трения при запуске
Красный светодиод мигает один раз	Слишком низкое давление вакуума
Мигают синий и красный индикаторы	Обратитесь в сервисный центр

ИНДИКАЦИЯ И УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Распространенные неполадки

Проблема	Решение
Робот не запускается, подает звуковой сигнал	Очистите тканевые насадки Снимите со стекла пленку/наклейки Не чистите стекло слишком часто или при включенном кондиционере Запускайте робот на расстоянии не менее 10 см от оконной рамы, чтобы он правильно рассчитал траекторию движения
Робот скользит и не может обна- ружить верхнюю рамку окна в режиме автоматического движения вверх-вниз	Нажмите кнопку паузы, смените режим на автоматическое движение влево или вправо
Робот не может завершить чистку и останавливается на середине	Выберите режим автоматического движения влево или вправо
Робот соскальзывает и не может нормально двигаться вверх	Просушите тканевые насадки или см. п. 1 в этой таблице
Робот движется неравномерно	Очистите тканевые насадки Снимите со стекла пленку/наклейки Проверьте, не ослаблен ли винт чистящего колеса, и при необходимости затяните его
Робот включен, но мотор не вра- щается, мигает синий индикатор и горит оранжевый	Полностью зарядите устройство. Если через 8 ч после этого мотор не запустится, аккумуля- лятор нужно заменить
Робот не остановился автоматиче- ски по завершении чистки	Нажмите кнопку выключения
Робот остановился из-за проблем с питанием	Осторожно оттяните устройство назад за страховочный трос. Держите его под углом к стеклу, чтобы робот не упал. Затем нажмите кнопку выключения и проверьте, не повре- жден ли сетевой кабель и плотно ли вилка вставлена в розетку
Робот остановился, мигает красный индикатор	Переместите устройство на горизонталь- ную поверхность с помощью пульта ДУ или страховочного троса. Затем нажмите кнопку выключения и проверьте, не нарушен ли вакуум при контакте со стеклом из-за трещин на нем или неровной рамы
После чистки на стекле остаются следы/разводы	Очистите тканевые салфетки Используйте подходящие чистящие средства

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ



Утилизируйте технику и ее упаковку с соблюдением правил экологической безопасности.

Пожалуйста, не выбрасывайте изделие вместе с бытовыми отходами. При необходимости сдайте его для утилизации в специализированную организацию в соответствии с правилами, утвержденными органами власти.

Согласно ст. 26 законодательного декрета от 14 марта 2014 года № 49 «Исполнение директивы 2012/19/ЕС об утилизации отходов электронного и электрического оборудования (RAEE)», знак перечеркнутого мусорного бака, приведенный на устройстве или его упаковке, означает, что по завершении срока службы прибор необходимо утилизировать отдельно от других отходов.

Поэтому пользователь должен будет сдать отслужившую технику в подходящие муниципальные центры по раздельному сбору отходов электронного и электрического оборудования.

В качестве альтернативы самостоятельной утилизации можно сдать устройство дилеру в момент приобретения нового аналогичного прибора.

Кроме того, в точках продаж электронных, электрических изделий, площадь которых превышает 400 м², можно, приобретая новое изделие, бесплатно, без каких-либо обязательств сдавать электронные устройства размером менее 25 см, подлежащие утилизации.

Надлежащий раздельный сбор отходов, отслуживших электроприборов для последующей переработки и утилизации, совместимый с охраной природы, позволяет избежать негативного воздействия на окружающую среду и здоровье людей, а также способствует повторному использованию материалов, из которых состоит техника.

LEX активно участвует в сохранении окружающей среды:

- осуществлен переход к использованию материалов, уменьшающих воздействие на окружающую среду в процессе производства и эксплуатации;
- в производстве применяются более экологически чистые хладагенты;
- сокращено потребление энергии и воды, как на производстве, так и путем внедрения экономичных решений в модели техники;
- используются перерабатываемые и переработанные материалы в производстве самой бытовой техники и упаковки.

Техника LEX соответствует стандартам устойчивого развития и оценкам экологических характеристик.

Путаетесь в терминах, связанных с переработкой? Словарик всего из пяти пунктов поможет разобраться.



1. Разборка — начальный этап переработки, когда из всего поступившего для переработки выбирают только то, что подходит для вторичного использования.



2. Сортировка — разделение уже отобранных элементов, деталей, частей корпусов в зависимости от материала изготовления: пластик, металл, стекло и т. д.



3. Рециклинг — применение отходов по прямому назначению, а также их возврат в производственный цикл (после определенной подготовки).



4. Утилизация отходов, брака, отслуживших изделий — их повторное применение, использование для изготовления чего-то нового; сюда входят и оказание услуг, и выполнение работ, и рециклинг.



5. Переработка — в отличие от утилизации это именно процесс превращения отходов в энергию или новую продукцию.

Для улучшения качества жизни на всех уровнях мы предлагаем каждому участвовать в экологичной утилизации — не выбрасывать, а сдавать отслужившую технику.



Благодарим Вас за выбор техники LEX!

Мы заботимся о наших покупателях на каждом шаге взаимодействия с брендом: от момента выбора и до гарантийного обслуживания.

Если Вы столкнулись с неисправностью в работе техники, оставьте заявку на обслуживание на официальном сайте elexir.pro



Программа Elexir распределяет заявки только в **авторизованные сервисные центры**, прошедшие аттестацию службы качества бренда LEX.



100% оригинальные запчасти
Все запчасти производитель LEX напрямую отправляет в сервисные центры мастерам.



Квалифицированные мастера ремонта
крупной встраиваемой бытовой техники.



elexir.pro



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Общие сведения

Если у Вас возникнут проблемы, связанные с эксплуатацией и/или работоспособностью изделия, мы настоятельно рекомендуем Вам обращаться в авторизованный сервисный центр (далее — АСЦ).

Контакты LEX Group в России: тел. **8 (800) 700-86-24**, сайт **www.lex1.ru**.

Актуальные контакты АСЦ можно посмотреть, перейдя по QR-коду:



Памятка

Прежде чем устанавливать и использовать технику, необходимо внимательно изучить руководство по эксплуатации и условия гарантийного обслуживания, а также проверить правильность заполнения гарантийного талона и комплект поставки. Реализация изделия должна осуществляться в соответствии с действующим законодательством. Гарантийный талон заполняется следующими данными о приобретенном устройстве:

- модель и серийный номер,
- дата продажи,
- печать фирмы-продавца,
- подпись покупателя.

Модель и серийный номер изделия на шильде (наклейке на корпусе прибора) должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

Отсутствие печати на гарантийном талоне не лишает покупателя возможности предъявить требования предусмотренные ст. 20 закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» «Устранение недостатков товара изготовителем (продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером)». Если отсутствуют документы, подтверждающие дату покупки изделия, срок гарантийного обслуживания исчисляется с даты производства, зашифрованной в серийном номере изделия.

Условия обслуживания

Срок гарантийного обслуживания малой бытовой техники LEX составляет **12 месяцев**.

Возврат осуществляется в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей». Если АСЦ представлен в Вашем городе, необходимо обратиться туда для проведения диагностики продукции или получения заключения о том, что товар не был в использовании.



Причины, по которым производитель освобождается от гарантийных обязательств, не обменивает товар, не выполняет бесплатный ремонт и не несет ответственности за ущерб потребителю или его имуществу, а также домашним животным:

- некорректные установка, подключение, ремонт, вскрытие, разборка, изменения конструкции техники не уполномоченными на то лицами, умышленное и неосторожное вмешательство в конструкцию устройства иных лиц;
- несоблюдение правил использования товара, указанных в руководстве по эксплуатации данной модели изделия;
- несвоевременное обращение в сервисную службу при выявленных недостатках, повлекших за собой выход изделия из строя;
- несвоевременная замена расходных материалов;
- использование расходных материалов ненадлежащего качества;
- воздействие воды и растворов на механические и электрические элементы изделия;
- попадание во внутренние рабочие объемы посторонних предметов;
- ненадлежащие чистка и обслуживание техники;
- слабое или чрезмерно сильное напряжение в электрических сетях;
- неправильные хранение и/или транспортировка, использование товара не по назначению;
- повреждение изделия в форс-мажорных обстоятельствах, таких как стихийное бедствие, природные явления, воздействие грызунов и насекомых.

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на следующие недостатки:

- механические повреждения после передачи изделия потребителю;
- потеря товарного вида вследствие применения химических, абразивных веществ;
- повреждения, вызванные несоответствием стандартам питающих электросетей;
- термические, механические повреждения электронных компонентов, возникшие вследствие эксплуатации неисправного изделия.

Информация о приобретенном устройстве

Модель Артикул

Серийный номер

Продавец

Дата продажи

Подпись продавца

Подпись покупателя

С гарантийными условиями, руководством по эксплуатации, правилами подключения и ухода ознакомлен (-а).





ВАША ОСОБАЯ ТЕХНИКА



Изготовитель: Dongguan Enjoy Intelligent Technology Co., Ltd.
Room 301, Building 10, NO.1438 Changan Section, Taian
Road, Changan Town, Dongguan City, Guangdong Province, China.
Сделано в КНР.

Сделано в КНР.

Импортеры:

ООО «Технолэнд» (Technoland Ltd), 197375, Россия,
г. Санкт-Петербург, ул. Вербная, д. 27, лит. А, помещ. 7-Н (№ 8).
ООО «Выбор» (Vybor Ltd), 197375, Россия,
г. Санкт-Петербург, ул. Вербная, д. 27, лит. А.
ООО «Техномир» (Technomir LLC), 188640, Россия,
г. Всеволожск, пр-кт Всеволожский, д. 72.

Серийный номер указан на устройстве в следующем формате:



SAAAAAYMMBBBB

где **SAAAAA** — внутренний код, **YY** — год изготовления, **MM** — месяц изготовления, **BBBBB** — номер модели в партии.

www.lex1.ru

